
ハードディスク内蔵

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ取扱説明書

**32H1000 37H1000 42H1000

● 必ず最初にこの「準備編」をお読みください。安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

举基何前 總元

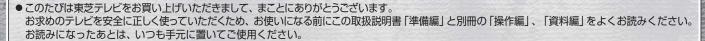

もくじ(準備編)

で使用の前に	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
使用上のお願いとご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 11
必ずお読みください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 13
設置と基本の接続・設定	
準備(接続・設定)早わかり・・・・・・・・・・・・	· 15
付属品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 16
リモコンの準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・	23
アンテナの接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 24
電話回線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
LAN端子の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 28 . 30
はじめての設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·31
他の機器をつなぐ	
本機に接続できる外部機器一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ビデオやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・・ 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ・・・	
直接つなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
直接つなぐ場合の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルーターを通してつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルーターを通してつなぐ場合の設定をする・・・ LAN端子についてのお知らせとご注意・・・・・	
HDMI端子付の機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ステレオにつなぐ ······ ゲーム機をつなぐ ·····	46
個別に設定をするとき	
アンテナ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 47
BS中継器切換/110度CS中継器切換·····	
チャンネル設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自動設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
チャンネルスキップ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
チャンネル設定を最初の状態に戻す・・・・・・	
現在時刻設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
データ放送設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
郵便番号と地域の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ルート証明書番号を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
通信設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 57
電話回線設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 57

ì	通信接続設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
	妾続確認メッセージ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	通信エラー履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デオ録画方式設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<u>-</u> لا	-ル設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
· 基	基本設定·····	62
	易確認テスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	·····································	
	見聴年齢制限設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組購入限度額設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	音証番号の設定・削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	能設定	
	キーワードを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	也上A番組表設定 ·····	
	HDMI音声入力設定······	
	· 三····	
	= 記定 ···································	
	光デジタル音声出力の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	DD設定···································	
	プロス ロンタッチ操作設定	
	フノブツノ 採TF 取止	

その他

録画画質モード設定 今すぐニュース設定 ちょっとタイム時間設定 連ドラ予約エラー表示

ビデオ入力音声モード HDD省エネ設定 HDD初期化

自動削除設定

お買い上げ時の状態に戻すには ・・・・・・・72
本機のHDDの交換について·····74
CATVを利用している場合の
本機のHDDの機能について・・・・・・75
メニュー 一覧 76
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・ 裏表紙

この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、 制限事項などを記載しています。



● この取扱説明書は、32H1000、37H1000、42H1000で共用です。使用しているイラストは32H1000のものです。 37H1000、42H1000はイメージが多少異なります。 ※ 以下は別冊のもくじです。(一部省略しています。操作編もよくお読みください。)

日時を指定して予約する(日時指定予約)・・・・・・32

もくじ(操作編)	
はじめに	録画設定を変更する場合・・・・・・・・・・33 本機のHDDに録画するとき・・・・・・33
本機の特長・・・・・・・・・・・2 この取扱説明書の見かた・・・・・・・2 この取扱説明書内のマークの見かた・・・・・・2	本機のTiDbiに歌画するとさいいい。33 ビデオ(VHSやDVDなど)に録画するとき・・・・・ 33 東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で 録画するとき・・・・・・・33
リモコン操作ボタン・・・・・・・・・3各部のなまえと基本の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	予約内容を確認する・予約を取り消す・・・・・34 連ドラ予約番組確認・・・・・・34 予約番組の優先順位について・・・・・35 予約設定時にメッセージが表示された場合・・・・35 「連ドラ予約」設定後にメッセージが表示された場合・・・36
テレビを見る	予約の動作について36
地上アナログ放送を見る・・・・・・・8	本機のHDDで録画・再生する
地上デジタル放送を見る・・・・・ 8 BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る・・・・9 3ケタ(桁)のチャンネル番号で選ぶ(デジタル放送の場合)・・・・9 ラジオやデータ放送を楽しむ・・・・・・・・10 ラジオまたは、独立データ放送を楽しむ・・・・・10 番組連動データ放送を楽しむ・・・・・・・10	はじめに・・・・・・・・・・37 基本の操作・・・・・・・38 「ちょっとタイム」機能・・・・・・・・・・40 「今すぐニュース」機能・・・・・・・・・・42 録画リストではこんなこともできます!・・・・・43
ビデオやDVDなどの外部機器を見る・・・・・・・11	お好みや使用状態に合わせて設定する
クイックメニューを使う・・・・・・・・11 ペイ・パー・ビュー番組を見る・・・・・・12 番組表や裏番組リストから選んで見る・・・・・・13 番組表で選ぶ・・・・・・・・13 裏番組リストで選ぶ・・・・・・・15 クイックメニューでできること・・・・・15	お好みの映像を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
便利な機能を使う	ノイズリダクション(NR)設定 ····· 50
番組情報を見る18番組説明を見る18画面サイズを切り換える19二画面で見るには20ヘッドホーンモードを設定する21映像を一時静止する22字幕を見る22音声多重放送を視聴する22	ドット・クロスカラーリダクション設定・・・・50 ヒストグラムバックライト制御・・・・・51 上下振幅調整/上下画面位置/左右振幅調整・・・・51 ファインシネマ設定・・・・・51 ステレオ/モノラルの設定・・・・・52 お好みの音声に調整する・・・・52 WOW設定・・・・・52 省エネ設定・・・・・53
映像、音声、データを切り換える · · · · · · · · · · 23 降雨対応放送について · · · · · · · · · 23	その他
オフタイマーを使う・・・・・・・23 お知らせを見る・・・・・・24 文字入力をする・・・・・24	B-CASカード番号表示・・・・・・・・53 ダウンロードについて・・・・・54 ダウンロード機能とは・・・・・54 放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする・・・54
録画・予約をする	東芝サーバーからダウンロードする ······ 55 ソフトウェアのバージョンを確認する ····· 55
見ている番組を録画する(録画) 27 本機のHDDに録画する 27 他の録画機器に録画する 27 番組表から録画・予約する(番組指定録画/予約) 28 現在放送中の番組を選んだ場合 28 これから放送される番組を選んだ場合 28 「連ドラ予約」をする 29 Eメールで録画予約をする 30	困ったときには… 56 以下をご確認ください 56 エラー表示、メッセージ表示やお知らせについて 62 メニュー 一覧 66 アイコン一覧 68 さくいん 69 仕様 71 お手入れについて 72
パソコンや携帯電話で予約する ······30 メール録画予約の注意事項 ·····31 テレビサーフモバイルサービスで予約する ···31	B-CASカードID番号記入欄 ・・・・・・・・ 73 保証とアフターサービス ・・・・・・・・・ 裏表紙

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味	
⚠警告	* 1 "取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を 示します。	
⚠注意	*2 "取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の 発生が想定されること"を示します。	

* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味	
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
注意	" <u></u> "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコ ンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



⚠警告

異常や故障のとき っづき

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。



■電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。



■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない


火災・感電の原因となります。





■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。

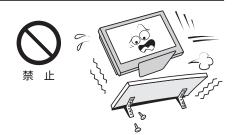

■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



安全上のご注意

設置するとき っづき

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
 - 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
 - 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
 - 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





■ 上にものを置かない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。







■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛け工事は、お買い上げの販売 店に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。 別売の壁取付チルト金具 23 アをご使用ください。



使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



- 電源コード・電源プラグは、
 - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近 づけるなど)しない
 - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。





■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場 合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線・電話機コー ド・LANケーブルに触れない

感電の原因となります。





警告

使用するとき っづき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「1137もご覧ください。







注意

モジュラー分配器を使うとき

■ モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解や改造 をしたりしない

電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電 流が流れるため、感電の原因となることがあります。






■ 正しく接続する

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障および火災の原因となるこ とがあります。



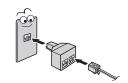

設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること があります。





■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の 原因となることがあります。





安全上のご注意

注意

設置するとき っづき

■ 転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないとテレビが転倒し、けがの原因となることがあ

転倒防止のしかたは 223 をご覧ください。





■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





■ 移動したり持ち運んだりする場合は、

●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器と の接続線および電話機コードや転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因 となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあ ります。

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「1737もご覧ください。

- 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをし たりする原因となることがあります。
- ●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させ るときは、テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビを支えなが ら、テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落 下してけがの原因となることがあります。

●衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う テレビが破損してけがの原因となることがあります。






■ テレビを持つときは、コードクランパーを手かけとして使用しない

コードクランパーを持つと、テレビが落下してけがの原因となることが あります。本体部分を持ってください。

コードクランパーは配線の整理に使います。 **17** F をご覧ください。



禁止

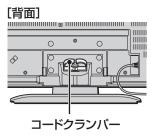

■ 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが 動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。



,00, 指 示

注意

使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
 - ●不安定な台を使わない
 - ●片寄った載せかたをしない
 - テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因 となることがあります。特にお子様にはご注意ください。





■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。

電源プラグを持って抜いてください。

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「17字もご覧ください。





■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコ ンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。 本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「11 子もご覧ください。



■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





安全上のご注意 っづき

⚠注意

使用するとき っづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編**72**字をご覧ください。 「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」**11**子 もご覧ください。



■ 1年に一度くらいは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談 ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

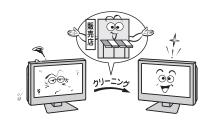

使用上のお願いとご注意

取扱いについて

- 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 本機をご使用中は、HDDの動作音や冷却用ファンの回転音が発生し、その音は電源が「切」や「待機」でも発生する場合がありますが、それらは故障ではありません。
- ◆本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 本機にはHDD(ハードディスクドライブ)が内蔵されています。HDDは衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化を受けやすく、記録されている内容が損なわれることがありますので、以下のことにご注意ください。
 - 振動や衝撃を与えないでください。 本機を動かすときは、「録画中」表示と「再生」表示が消え ていることを確認してから、本体の電源ボタンで電源を 切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、衝撃を与えないように、ゆっくりとていねいに取 り扱ってください。
 - 振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
 - 本機は水平な場所に置いてご使用ください。(別売の東芝 壁取付チルト金具 23 デを使用する場合は、垂直な壁に 設置してください)
 - 通風孔をふさがないでください。
 - 温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
 - HDDの動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、HDDに録画された内容がすべて消えたり、HDDが故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本機の使用をひかえてください。
 - 分解、改造などをしないでください。HDDに記録されている内容が失われる原因となります。
- たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが本機 内部にはいると、故障の原因になります。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- ◆本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ●電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです)
- 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、 光線銃などを使って画面を標的にしたゲームでは、原理上 使用できません。

また、外部入力(ビデオ入力1 \sim 3、HDMI入力)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。

- ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
- DVDやビデオなどの音声を、直接AVアンプなどの外部 機器に接続して視聴する場合

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に つながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の 手順でしてください。
 - ①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする
 - ② 1分以上たったあとに、本体の「録画中」表示が消えていることを確認する
 - ③ 電源プラグをコンセントから抜く、またはコンセントの元につながっているブレーカーを落とす
 - ※ HDDの動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落としたり、HDDを取り出したりすると、録画された内容がすべて消えたり、HDDが故障したりする可能性があります。

録画・録音について

- 本機のHDDや、本機のデジタル放送録画出力端子に接続したビデオなどに録画・録音する際は、事前に試し録画・録音をして、正しくできることを確かめておいてください。
- 本機のHDDに録画した内容の長期保存は保証いたしかねますので、あくまでも、録画したものを視聴するまでの一時的な保存場所として使用してください。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画をすることはできません。また、著作権保護のため1世代のみ録画が許された番組(コピーワンスプログラム)は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。

著作権について

● あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、権利者の許諾なく、録画・録音したものを複製・改変したり、インターネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法上禁止されています。著作権法違反によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解のほどお願いします。

なお、著作権法違反は刑事処罰を受けますので 自己責任の下でご利用ください。

たとえば、以下の行為は違反になりますのでご 注意ください。

- 録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
- 録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで他人に送る。

また、以下の行為も著作権法違反となるおそれがありますのでご注意ください。

- 番組を録画したビデオテープやDVDなどの媒体を友人に貸す。
- ●本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。

この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造したりすることも禁じられています。

使用上のお願いとご注意っづき

本機のHDDについて

- ●本機のHDD(ハードディスクドライブ)は、パソコンなどで使われているものと同様に非常に精密な機器です。使用状況によっては部分的に破損して、再生映像にノイズが出たり、最悪の場合は録画や再生が全くできなくなることがあります。
- HDDには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。本機のHDDに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用HDDユニット」(形名: THH-16U2)に交換してください。内蔵用HDDユニットのご購入については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、「本機のHDDの交換について」

 74 → もご覧ください。

■ 本機のHDDの容量について

- ●本機のHDDの総容量は160GB(1GB=10億バイトで 算出)ですが、番組を録画できる領域はシステム用の領域を除いた、約157GBになります。また、以下の設定をすると、HDDの容量の一部を確保するため、録画や録画予約でHDDに録画できる容量が少なくなります。
 - [HDD設定] **33 3**、**69 3** の[今すぐニュース設定]
 - 「HDD設定」**69 3** の「ちょっとタイム時間設定」 など

■ 本機を長期間使用しないとき

● HDDの機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて本機を使用してください。

結露(露付き)について

結露は本機のHDDを傷めます。結露がおきた状態で使用しないようにご注意ください。以下をよくお読みください。

- ■「結露」はこんなときにおきます。
 - 本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
 - 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところに置いたとき
 - 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動したとき
 - 湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき
- 結露がおきそうなときは、本機をすぐにで使用にならないでください。

その場合は電源プラグをコンセントから抜き、一定の温度 の場所にしばらくおいてからで使用ください。

蛍光管について

● 本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったり したときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての初期化」**72**3 をして、暗証番号や双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをお勧めします。
- B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。(カードが貼ってある説明書の表と裏をよくお読みください)
- 一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。

本機の内部で使用している蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機のHDDや録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など) できなかった内容または変化・消失した内容の補償、および 付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場 合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

必ずお読みください

||■ お客様登録をしてください

● ダウンロード(操作編 **54** 子)のお知らせをお送りすることなどを目的としたお客様登録をお願いしています。 同梱の「お客様登録のお願い」をご覧の上、インターネットでお客様登録をしてください。 「お客様登録のお願い」のハガキでもお客様登録ができます。

II■ 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて

- B-CASカードは、常に本体に入れておいてください。 **23 ?** ※ B-CASカードは、デジタル放送の受信に必要です。 B-CASカードの登録や取扱いの詳細は、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが貼ってある説明書を参照)にご連絡ください。

||■ デジタル放送の録画について

● 地上/ BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。(2006年3月現在)

これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器にコピーすることはできなくなります。

||■ デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、番組情報取得設定を「取得する」(操作編 53 3)にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」の状態(本体やリモコンの電源ボタンで電源を切った状態)にしておくことをお勧めします。(番組表の内容が表示されないときは、「番組情報の取得」(操作編 15 3)で情報を取得・更新することができます)
 - 「・ デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。 電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合が あります。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)
 - 電源プラグを抜いている場合、および番組情報取得設定を「取得しない」に設定している場合(操作編 **53**)には、番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索や録画予約などができなかったりすることがあります。

||■ 地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について

- 本機は、ADAMS (TV-Asahi Data and Multimedia Service)またはiNETサーバーの番組情報を利用した地上アナログ放送の番組表機能を搭載しています。これによって、デジタル放送だけでなく地上アナログ放送でも以下の機能が使えます。
 - 番組表をテレビ画面に表示させて、選局や録画·予約をする(操作編 13 m、操作編 28 m)
 - 裏番組リストを使う(操作編**15**3)
 - 番組情報や番組説明を見る(操作編 1837)
 - ジャンルなどを指定して番組を検索する(操作編 163)
- 地上アナログ放送の番組表や裏番組リストを使うには、テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送の電波で送信される ADAMSの番組情報を受信して取得するか、またはインターネットでiNETサーバーから番組情報を取得します。どちらを利用するかは、「地上A番組表設定」 663 アで設定します。
- ※ テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送を受信できない地域では、ADAMSを利用できません。利用できる環境や条件について、詳しくは資料編の 6 字 をご覧ください。
- ※ iNETを利用するには、インターネットへの常時接続・設定[283] とチャンネル設定([313] または [473])が必要です。
 - インターネット回線に接続するには、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
 - 本機でインターネット回線が使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応していません。

||■本機の現在時刻の表示(操作編 18 字の図を参照)について

- デジタル放送を視聴していない場合は、現在時刻表示のずれが大きくなる場合があります。 「本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。デジタル放送を受信していない場合は、補助的にiNETサーバーから時刻情報を取得します。(iNETサーバーについては、上の項目をご覧ください)
- デジタル放送を受信しない場合で、iNETを使用していない場合は、「現在時刻設定」 55 g をもとに現在時刻を表示します。



必ずお読みください っづき

Ⅲ■取扱説明書(本書および別冊の操作編、資料編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については 実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編 **68 字**)をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編と資料編では、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上A、地上アナログ	地上アナログ放送
地上D、地上デジタル	地上デジタル放送
BS、BSデジタル	BSデジタル放送
110度CS、CS、110度CSデジタル	110度CSデジタル放送
HDD	本機に内蔵のハードディスクドライブ
東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)、 東芝RDシリーズ	東芝製HDD&DVDビデオレコーダー
LAN端子	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子

Ⅱ■ソフトウェアの更新について

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。

本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編[**54**3]をご覧ください。

||■ インターネットで情報を・・・

● ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

- ※ 上記アドレスは予告なく変更する場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。

||■放送、通信サービスについて

● 放送や通信サービス(ADAMSやiNETサーバーを利用した地上アナログ放送の番組表、その他の通信サービスなど)は、お客さまへの予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

Ⅱ■アフターサービスをご依頼になる際のお知らせ

- ●以下をあらかじめご了承ください。
 - テレビ本体の修理の際にHDDの記録内容が消える場合があります。
 - 破損、消失した記録内容の復旧はできません。
 - HDD交換の場合、もとのHDDの記録内容を新しいHDDに移動させることはできません。

||■ お問い合わせ先について

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください。冊子名「ファーストステップガイド」は 2006年3月現在のものです。将来は変更される可能性があります)

設置と基本の接続・設定

準備(接続・設定)早わかり

● 以下は、テレビを視聴できるようになるまでの基本的な準備の流れです。 外部機器を接続して楽しむ場合の準備については、「本機に接続できる外部機器一覧」 38 デをご覧ください。

お客様登録をする

13ページ

付属品を確認する

16ページ

リモコンに乾雷池を入れる

21ページ

テレビの設置、接続、設定をする

● テレビの設置をする …………

22~23ページ

● B-CAS (ビーキャスカード)を入れる・・・・・・

- 「はじめての設定」をする ・・・・・・・・・・・・・・・

地上A	地上D	BS	CS
%1	0		
0			
×	%2 %2 , 3		
%4	*5		
0			

○は必要、×は不要を示します。 ※印の番号は、下の「お知らせ」を ご覧ください。

23ページ

24~26、29~30ページ

22 ~ 37ページ

27ページ

28ページ

31~37ページ

B-CAS(ビーキャス)カードの登録をする

● B-CASカードが貼ってある説明書をご覧ください。



受信契約をする 6

- 付属のBS・110度CSデジタル放送受信契約申込書をご覧ください。
- B-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」を受信契約 申込書に必ず貼ってください。



- ※1…地上アナログ放送だけを視聴する場合はB-CASカードは不要ですが、デジタル放送を視聴する場合にそなえて本機に入れておく ことをお勧めします。
- ※2… デジタル放送で、電話回線を使用した双方向サービスを利用する場合に必要です。(地上デジタル放送では、番組によってはダイ ヤルアップ通信が使われることがあります)
- ※3…ペイ・パー・ビュー番組(有料番組)を視聴する場合に必要です。(2006年3月現在、本機が対応している放送でペイ・パー・ビュー 番組は放送されていません)
- ※4…iNETサーバーを利用した地上アナログ放送の番組表を使う場合や、Eメールでの録画予約をする場合に必要です。
- ※5… デジタル放送で、イーサネット通信を使用した双方向サービスを利用する場合や、Eメールでの録画予約をする場合に必要です。

● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。


付属品/名称	付属数
リモコン(CT-90254)	1個
単四形乾電池(R-O3)	2個
モジュラー分配器	1個
同軸ケーブル(1.5m) ● 先端のキャップははずして使います。	1本
電話機コード(10m)	1本

付属品/名称	付属数
BS・110度CSデジタル放送 受信契約申込書 (ファーストステップガイド) ● 冊子名「ファーストステップガイド」は2006年3月現 在のものです。将来は変更される可能性があります。	1 式
「お客様登録のお願い」のハガキ	
	1枚
取扱説明書	
準備編(本書) 操作編 資料編	各1部
B-CAS (ビーキャス)カード	
● B-CASカードはカードの説明書に付いています。 ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱	1枚
しています。	

各部のなまえ


- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは **プ**内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)
- 外部機器をつなぐ場合は、「本機に接続できる外部機器一覧」 38 子 をご覧ください。

前面

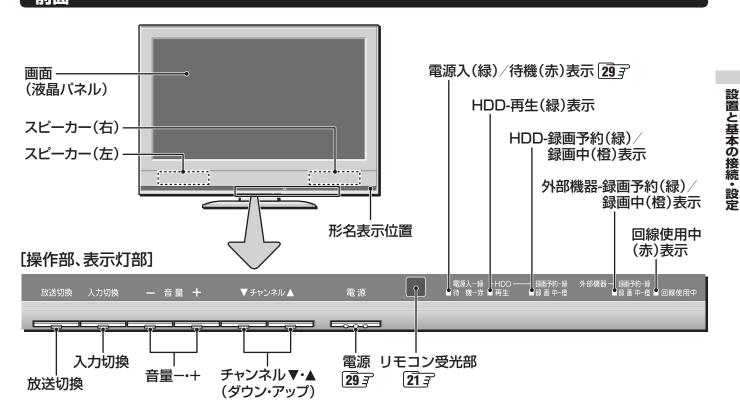

● 📑 のない操作ボタンや表示灯の機能については、操作編をご覧ください。(準備編では使用しません)


背面

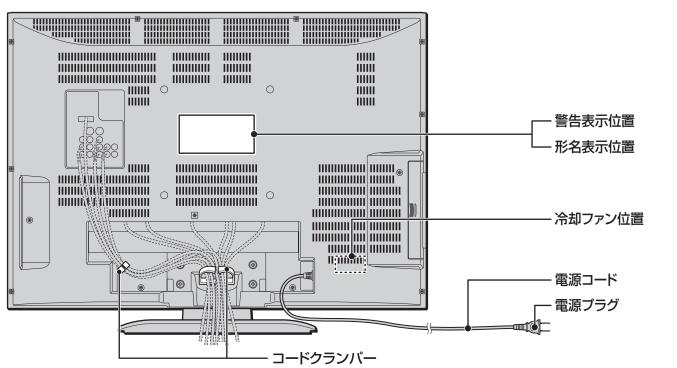


アンテナ線や外部機器との接続コードを整理するのに便利です。(**********は配線の例を示します)

各部のなまえっづき

右側面

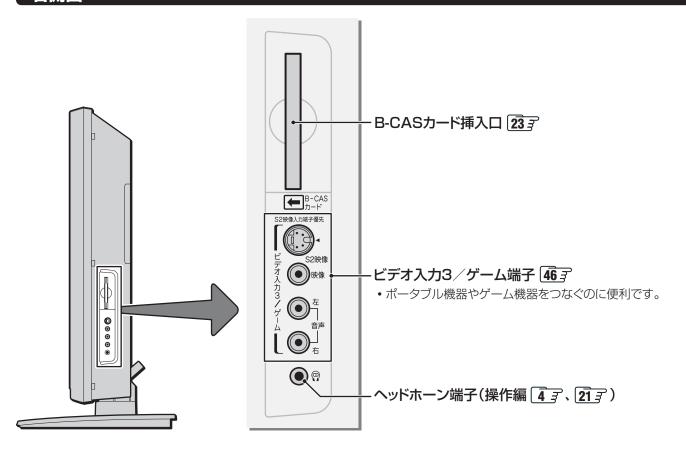


左側面

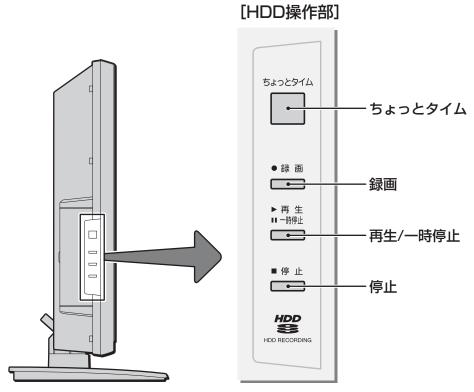

● 操作ボタンの機能については、操作編をご覧ください。(準備編では使用しません)

背面の入出力端子

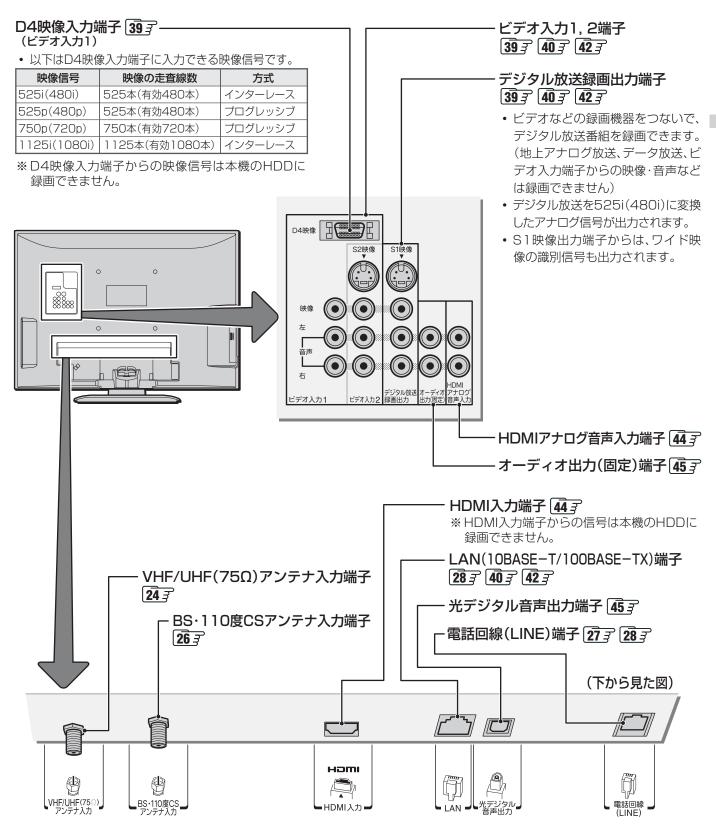


※本体の文字・絵表示と端子部は離れていますが、イラストは接近させて表記しています。

各部のなまえっづき

リモコン


- 準備編で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常操作時と機能の異なるものがあります)
- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

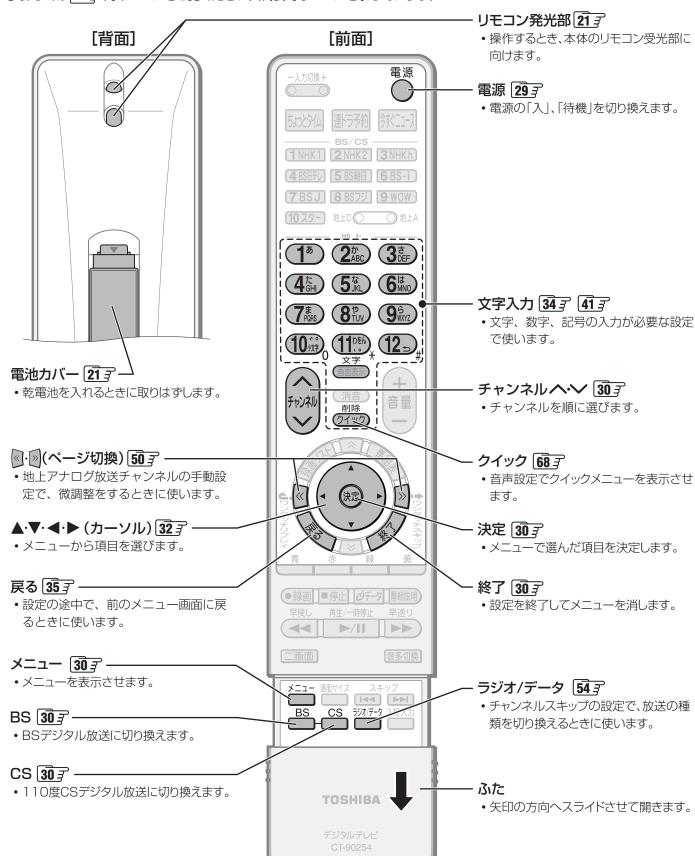

設置と基本の接続・設定

リモコンの使用範囲

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。(強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります)

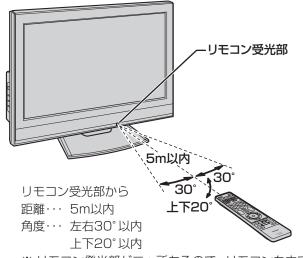



- ■落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないでください。
- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



※ リモコン発光部が二ヵ所あるので、リモコンを立てた状態でも操作できます。

乾電池の入れかた

小注意

■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示

 ●

 を間違えて挿入しない
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない。


これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

● 単四形乾電池RO3またはLRO3を2個ご使用ください。

■電池カバーをはずし、乾電池を入れる

- ① 電池カバーをはずすときは、カバー上部の ▼ 部分を ▼ の方向に 押しながら、すくい上げます。
- ② 極性表示 ◆と ◆を間違えないように入れます。
- ■電池カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまで押し込みます。

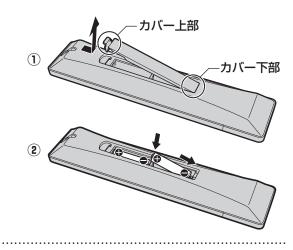



■ 乾雷池について

● 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら、2個とも新しい乾電池と交換してください。

テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 4 3 ~ 10 3 を必ずお読みください。

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

■ 転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないとテレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

Ⅲ■正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




■テレビ台を使用する場合

● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機から10cm以上あけてく ださい。

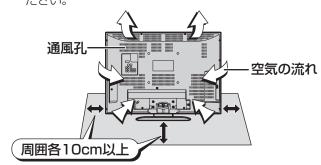

||■ 転倒防止のしかた

- ■別売のスタンドを使用するとき
 - 液晶テレビ用東芝フロアスタンド(RL-F120、RL-F80)を使用する場合は、スタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。

■壁または柱などに固定するとき

- アンテナや他の機器などとの接続が済んでから固定 してください。
- スタンド背面のフックを使用し、確実に支持できる 壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定してくだ さい。


移動するときは、ひもをはずしてください。

※ 設置後、液晶テレビを撤去したときに、壁や柱に取 付ネジの穴が残ります。

横から見た図 上から見た図 20cm l 以内 20cm ・フック 以内 丈夫なひも フック 丈夫なひも フック

■転倒防止バンドを使用して固定するとき

- 卓上スタンドの底面に取り付け られている転倒防止バンドを図 のように回転させる
- 設置する台の、確実に支持でき る背面に転倒防止バンドを木ネ ジ(市販品)で固定する
 - ※後方には倒れます。固定後は台 を壁などに近づけて設置し、小 さなお子様がはいれないように してください。

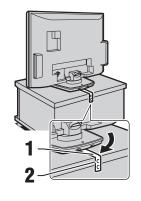


■転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき

転倒防止ネジ穴を使って木ネジ(市 販品)でスタンドを設置面にしっか りと固定します。

材質のしっかりした、十分に厚い場 所に固定してください。

- ※ 設置後、液晶テレビを撤去したと きに、設置した面に取付ネジの穴 が残ります。
- ※ 固定後は、本機を押したり、持ち上 げたりしないでください。破損の 原因になります。

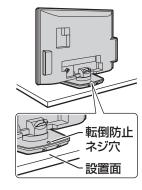




機器相互間のかんしょうについて

● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。 相互にかんしょ うしない位置に設置してください。

||■ 本機を見やすい角度に調整するとき

- ●本体が左右方向に15°ずつ回転します。(前後方向には傾けられません)
- 見やすい角度に調整してお使いください。 (本機がずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分をしっかり押さえて調整してください)
- ※ 本機のHDDの「録画中」表示または「再生」表示が点灯しているときは本機を動かさないでください。HDDが故障することがあります。

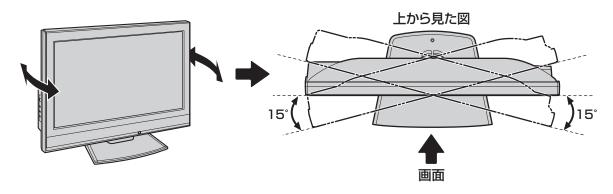

Ⅲ 設置用別売品

品 名	形名
液晶テレビ用 東芝壁取付チルト金具	FPT-TA9A
液晶テレビ用 東芝フロアスタンド	RL-F80、RL-F120


- 設置のしかたは、それぞれの商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 壁掛け工事には専門知識と技術が必要です。お買い上げの販売店に必ずご相談ください。

設置と基本の接続・設定

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードは、デジタル放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。 常に本体に入れておいてください。
- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- 「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」**13** ずも必ずお読みください。
- 説明書は、よくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。
- B-CASカードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥まで差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

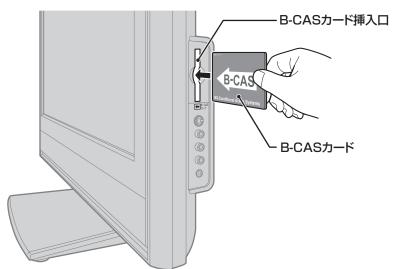

ページ


アンテナの接続

※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくお読みください。

VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた


- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- F型コネクターやアンテナアダプターの心線またはピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、 ショートすることがあります。
- 地上デジタル放送はUHFアンテナで受信します。UHFアンテナが設置されている場合はそのままで受信できることもありますが、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。

IIIII アンテナ線がVHF/UHF混合の場合(またはVHFだけ、またはUHFだけの場合)

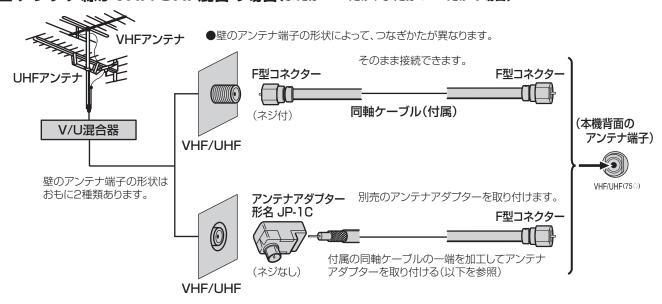


Ⅲ アンテナアダプターの取り付けかた

■同軸ケーブルの加工

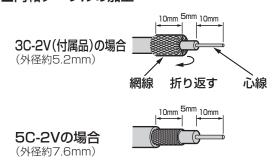

■アンテナアダプター(別売)の取付けかた

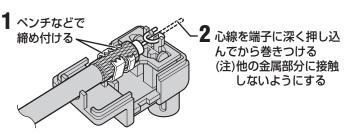

(アンテナアダプターのカバーをはずした図)


● アンテナアダプターは、いくつかのタイプがあります。(イラストは 一例です)

が知らせ

■ 地上デジタル放送を受信する場合


- ●接続に使用する同軸ケーブルには、減衰量が少なく経年変化の少ないS-4C-FB以上の特性のものを、F型コネクターには、C15型をおすすめします。F型コネクターの加工法については、F型コネクター付属の説明書をご覧ください。
- 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の 影響などを防ぐために空き端子には終端抵抗器(75Ω)を接続してください。
- 一般的に地上デジタル放送はUHFアンテナで受信しますが、CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム(VHF帯、またはUHF帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

IIIII マンションなどの共聴システムのとき(VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき)

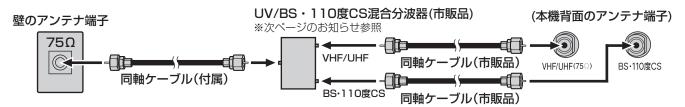


●「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは 30 子 をご覧ください。

Ⅲ ビデオを経由したつなぎかた(壁面端子が75Ωでビデオの入力がV・U混合のとき)

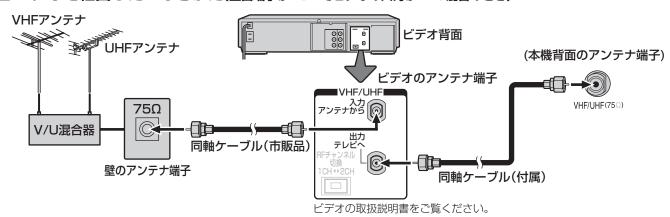

Ⅲ■ 分配器を使用したつなぎかた

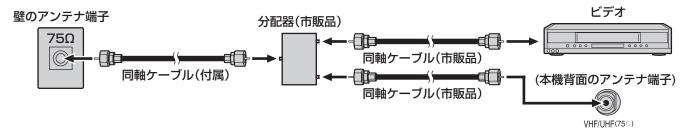


II■ VHFとUHFのアンテナ線がそれぞれ別になっているとき

● V/U混合器、形名HMX-77 (別売品)などが必要です。 詳しくは販売店にご相談ください。



- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
- やむをえず、平行フィーダー線を使用するときは、平行フィーダー線をBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。(同軸ケーブルを使用する場合でも、妨害を受けるようであれば、BS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから離してみてください)
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることがあります。
- CATV放送については、お住まいの地域のCATV会社にお問い合わせください。 また、「CATVを利用している場合の本機のHDDの機能について」「**75** テもご覧ください。
- VHF、UHFアンテナは定期的な点検・交換をお勧めします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

平行フィーダー線

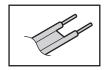


アンテナの接続 っづき


BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- F型コネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。
- BSデジタル放送だけご覧になる場合はBSデジタル用アンテナを、110度CSデジタル放送も合わせてご覧になる場合は、BS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。(以下、これらのアンテナをBS・110度CSデジタル用アンテナと記載します)
- アンテナをつないだあとにアンテナの方向調整が必要です。 30 字
- ●本機とBS・110度CSデジタル用アンテナの接続には、BS・CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。
- BS・110度CSデジタル用アンテナの取扱説明書もご覧ください。

II■ BS・110度CSデジタル用アンテナをつなぐとき

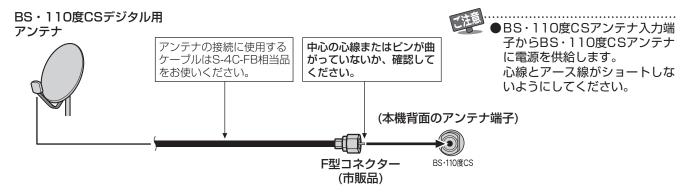

■■ BS・110度CSデジタル用アンテナ1台で、本機などBSや110度CS機器を2台以上つなぐ場合

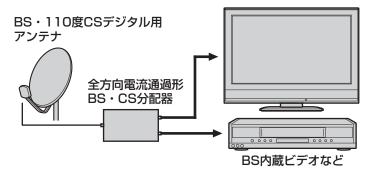

BS·CS分配器をご使用の場合は全方向電流通過形分配器で、 周波数2150MHzに対応したものをご使用ください。

- 2分配 CSG-D2A (別売品)など
- 3分配 CSG-D3A (別売品)など
- 4分配 CSG-D4A (別売品)など
- ※ BSや110度CS機器をつなぐときは、BSや110度CS機器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 将来、110度CSデジタル放送でチャンネルがふえた場合、 で使用のアンテナによっては分配器は使用できないこと があります。

Ⅲ アンテナ電源について

● BS・110度CSデジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能がありますが、マンションなどの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 お使いの条件に合わせて「BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給」「30 ₹ の設定をしてください。

II■ 従来のBSアンテナについて

● 従来のBSアンテナでは110度CSデジタル放送は受信できません。また、多くのものはBSデジタル放送を受信できますが、一部には安定して受信できないものもあります。その際には、BSデジタル用、またはBS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。

|| マンションなどの共同受信の場合

● お住まいのマンションの共同受信設備でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかについては、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。

既存の設備で受信できない場合には、BS・110度CSデジタル用アンテナの設置・接続が必要です。



■BS・110度CSデジタル用アンテナの設置について

●マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備にはアンテナを設置できません。また、避難通路や消防上必要な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意ください。また、建物の管理者にもご相談ください。



- 110度CSデジタル放送を受信する場合でブースターやBS・CS分配器をご使用になる場合は、110度CSデジタル放送(周波数 2150MHz以上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、110度CSデジタル放送を受信できません。
- スカイパーフェクTV!用のアンテナでは、110度CSデジタル放送を受信することはできません。

設置と基本の接続・設定

电記凹板の技机

- 電話回線は、デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用する場合や、有料番組(ペイ・パー・ビュー番組)を購入する場合に使用します(地上デジタル放送では、番組によっては双方向サービスに電話回線によるダイヤルアップ通信を使用することがあります)。これらのサービスを利用しない場合は、電話回線につなぐ必要はありません。
- 電話回線につないだ場合は、「はじめての設定」の中で「電話回線設定」「34 字~ 35 F をしてください。
- ※ ADSLモデムを電話回線につないでいる場合は次ページをご覧ください。

注意


■ モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解や改造をしたりしない 電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流が流れるため、感電の原因となることがあります。

■ 正しく接続する

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障および火災の原因となることがあります。




- ●電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)

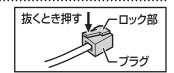


モジュラーコンセントの場合

●電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどが壁に埋め込まれている場合は専門業者による工事が必要です。ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。

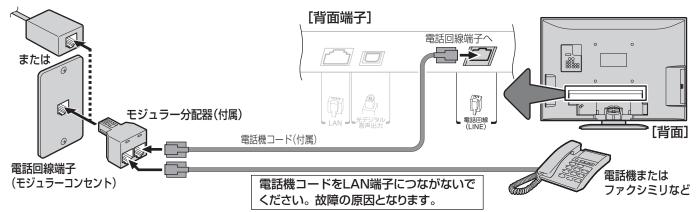

ISDN回線端子の場合

- ターミナルアダプターのアナログポートに本機を接続してください。(ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください)
- ご注意: ISDN回線端子に付属のモジュラー分配器を差し込まないでください。
- ●「電話回線設定」の「ダイヤル方式」は、「トーン」に設定してください。 34 字

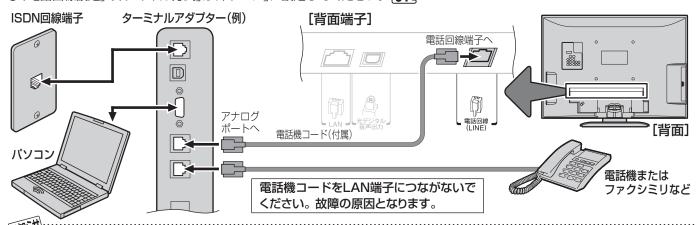

- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、PHSなどの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- 本機の通信中は電話機やファクシミリは使用できません。逆に、電話機やファクシミリを使用中は、本機の通信はできません。キャッチホン契約の場合、本機の通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン I 契約の場合は終了しません)。
- 一部のダイヤル式電話機では、本機が通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることがあります。呼出音が鳴らないようにしたい場合は、付属のモジュラー分配器ではなく市販の電話回線切換器をご使用ください。
- 電話回線に接続の際に工事が必要な場合は有料となります。電話工事には資格が必要です。無資格の方は工事できません。
- ノイズがはいると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

LAN端子の接続

- デジタル放送の双方向サービスや、iNETサーバーを利用した地上アナログ放送の番組表機能、Eメールを使った録画予約(操作編 30 字)などを利用する際に、LAN端子からルーターとモデムを通して電話回線などを使ったインターネット回線に接続します。これらのサービスや機能を利用しない場合は、接続する必要はありません。
- LAN端子の接続についてのお問い合わせは、「テレビのネットワーク接続(LAN端子を使った接続)についてのご相談は」「**79** 字をご覧ください。
- 「LAN端子についてのお知らせとご注意」 43 デ もお読みください。
- LAN端子の接続をした場合は、必要に応じて「LAN端子設定」「59 字~ 60 字 をしてください。




- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




電話回線のADSLでインターネットを利用している場合

- 本機の電話回線端子への接続は、デジタル放送の双方向サービスを利用したり、ペイ・パー・ビュー番組を購入したりするためのものです。(前ページの「電話回線の接続」もお読みください。また、この接続をした場合は、「電話回線設定」「57 字 もしてください)
- ADSLモデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

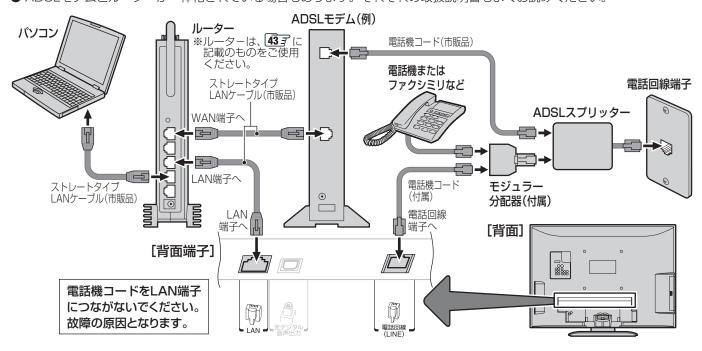

ケーブルテレビインターネットを利用している場合

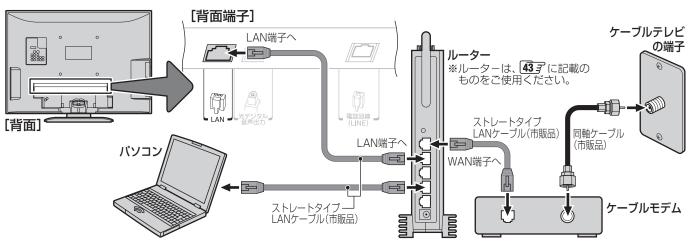

- お知らせ
- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。 これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- ご利用のインターネットの契約によっては、本機やパソコンなどの複数の端末機器を接続できない場合があります。ご利用の回線事業者にご確認ください。

設置と基本の接続・設定

アンテナの設定と調整

~はじめに~ 電源を入れる


● アンテナなどの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

電源プラグをコンセントに差し込む

● 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

本体前面下の電源ボタンを押す

- 電源がはいり、本体前面の「電源入(緑)/待機(赤)」表示が緑色に点灯します。
- 操作できるようになるまでの間、画面に「しばらくお待ちください」が表示されます。 また、「 (HDD処理中アイコン)が画面に表示されている間は、本機のHDDの操作 などはできません。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が切れます。
- lacktriangle 電源 $[\lambda]$ の状態でリモコンの lacktriangle を押すと、[待機(赤)]が点灯し、待機状態になります。 この状態でもう一度^{電源}を押すと、電源がはいります。

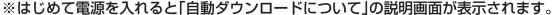

- ① 説明を読んだあと (株定)を押す
 - ●「はじめての設定」へ進むための確認画面が表示されます。
- ②「はじめての設定」(準備編 31 デ)へ進む場合は、◀・▶で「はい」を選び、(メネン)を押す
- ※「自動ダウンロード」については操作編「**54**字、「今すぐニュース」については操作編「**42**字、「ADAMS」については操作 編 13 ア をご覧ください。

<u>地上デジタル用アンテナの方向調整</u>

- ▶アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談くだ さい。
- アンテナの取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご 覧ください。

以下の操作で「アンテナ設定」画面にする

- ├── (ふたの中)を押す
- ❷ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
- 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒冷を押す

▲·▼で「地上Dアンテナレベル」を選び、 寒を押す


アンテナ設定	
地上ロアンテナレベル	
BS・110度CSアンテナレベル	
BS・110度CSアンテナ電源供給	供給する
BS中継器切換	
110度CS中継器切換	

◀・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ

- お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい る伝送チャンネルを選んでください。 (右上の画面イラストをご覧ください。)
- ▶ ◀·▶を押すたびに以下のように切り換わります。 UHF13~UHF62の範囲で選びます。

VHF1~VHF12 ← UHF13~UHF62

CATV13~CATV63

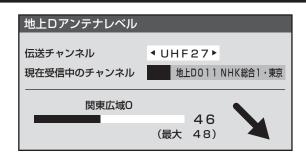

アンテナをゆっくり動かして、「アンテナ レベル」の数値が最大となるように調整 する

- アンテナレベルが大きくなると / が表示され、小さ くなると ↘ が表示されます。
- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナ を固定したあとにレベル値が下がっていないことを 確認してください。
- ※ 受信できるアンテナレベルの目安は、43以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです。)

アンテナを固定して、寒寒を押す

を押して、メニューを消す



ページ

アンテナの設定と調整 っっき

BS・110度CSデジタル用アンテナの設定と調整

BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定

- アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、アンテナに他の機器から電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - ҉ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナ電源供給」を選び、(株)を押す




- **3** ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、減を押す
 - 項目を選ぶとその状態に設定されます。



を押して、メニューを消す

BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整

- アンテナレベル表示を使って、BS・110度CSデジタル用 アンテナの方向調整をすることができます。 アンテナレベルの数値が最大になるように、アンテナの方 向を調整してください。
 - ※表示される数値は、受信C/Nを換算したものです。
- アンテナの調整方法や取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご覧ください。(テレビが映るアンテナ方向は、VHF/UHFアンテナの場合よりも微妙です)
- **■** 左の手順1の操作で「アンテナ設定」画面 にする
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナレベル」 を選び、練を押す
- 3 [□](ふたの中)を押して、放送の種類(BSまたは110度CS)を選ぶ
- **4** 契約しているチャンネル、または無料 チャンネルをで選ぶ
- **5** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルが大きくなると / が表示され、小さくなると \ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。
 - ※ 受信できるアンテナレベルの目安は、BSデジタルが36以上、110度CSデジタルが20以上です。

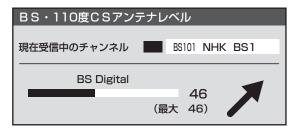

- アンテナを固定して、寒寒を押す
- 7 を押して、メニューを消す

お知らせ

■ アンテナ電源供給設定について

- 本機の電源を入れないで、BS内蔵ビデオ単独で録画するときなどは、本機以外からアンテナ電源を供給する必要があります。 (「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」や「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。)
- アンテナ方向調整について
 - アンテナ線がショートしていると、手順5の画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れて手順1からやり直してください。
 - ※「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」[**11**] もご覧ください。

はじめての設定をする

- 本機を使えるようにするための基本的な設定をまとめて行います。
- 設定項目は以下のとおりです。

「はじめての設定」は何度でもできますが、やり直した場合は、以下の各設定項目でとにそれまでに設定していた内容(特に、地上アナログ放送や地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定した内容)は消去されますのでご注意ください。双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。

大の情報(の各体が平成に記憶させた住別・氏石などの個人情報、の各体のボイント数などがあ方されません。 			
設定項目	内 容		
地上A/D放送チャンネル設定	地上A (地上アナログ放送)と地上D (地上デジタル放送)のチャンネル設定を同時に行います。また、地域の設定もします。		
•			
今すぐニュース設定	「今すぐニュース」機能を使うための設定です。		
1			
郵便番号の設定	お住まいの地域に応じたデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を 視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用するための設定です。		
•			
電話回線設定	デジタル放送では電話回線を利用した双方向サービスが行われています。 それらのサービスを楽しむための設定です。 ※ 地上デジタル放送の場合には、LAN端子を使ったイーサネット通信でも双方向サービスを 利用することができます。(番組によっては、電話回線を使ったダイヤルアップ通信が行わ れることがあります)		
1			
簡易確認テスト	地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。		



■「地上A/D放送チャンネル設定」について

● 地上アナログ放送の場合

入力された地方、地域に応じて、チャンネルがリモコンの地上ダイレクト選局ボタン (1*) ~ (12) に自動的に設定されます。 自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(資料編「77~ (147)をご覧ください。

● 地上デジタル放送の場合

「初期スキャン」**32**子 (または **48**子)をすることで、本機が地上デジタル放送の受信できるチャンネルを探し、リモコンの地上ダイレクト選局ボタン (12) に自動設定します。

自動設定は、入力された地方、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。 初期スキャンは $(VHF1 \sim 12) \rightarrow (UHF13 \sim 62) \rightarrow (CATV13 \sim 63)$ の順で行われます。

- ※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」「50 字で行ってください。
- ※ 初期スキャンによってチャンネルが設定されても、電波が弱い場合には正常に受信できないことがあります。

■ 地方と地域の設定について

● チャンネルの自動設定は、32gの手順4~6で設定された地方、地域に基づいて行われます。
34gの郵便番号でも地域を設定しますが、それは地域に密接したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用したりするための設定であり、32gの手順4~6の設定とは別のものです。


■ 新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

● 地上デジタル放送の放送局が新たに開局した場合や、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなどの場合は、「自動設定」の「再スキャン」「49 デをしてください。新たに受信できたチャンネルが追加設定されます。

はじめての設定をするっづき

地上A/D放送チャンネル設定

- 地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネルを同時 に設定します。また、データ放送の地域も同時に設定します。
- 詳しい動作については前ページの「お知らせ」をご覧ください。
- 以下の操作で「はじめての設定」の説明画面にする
 - ├── (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「はじめての設定」を選び、寒寒を押す

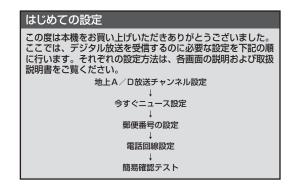

- 動画の説明を読んで、歳を押す
 - ●「地上A/D放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。
- **画面の説明を読んで、※ を押す** 地方を選ぶ画面が表示されます。
- **4** お住まいの地方を **△·▼· ◀·**▶ で選び、寒 を押す

はじめての設定	È 地上A放	送チャンネル設定	
お住まいの地方を選んでください。			
北海道	東北	関東	
甲信越	中部	近畿	
中国	四国	九州・沖縄	

- **5** お住まいの都道府県を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 定定を押す
 - 地域を選ぶ画面が表示されます。
- **6** お住まいの地域を **△·▼· ◆· ▶** で選び、 **☆** を押す
 - お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。
- 表示された地上Aチャンネル一覧の内容を確認後、
 を押す

画面の説明を読んで、以下をする

はじめての設定 地上D放送チャンネル設定 続いて地上Dの初期スキャンを行います。初期スキャンは終了するまでに数分かかります。 地上Dの初期スキャンを行いますか? はい いいえ ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほど

メニューの初期スキャンを行ってください。

- ||■ 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合
 - ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでしばらくお待ちください。
 - 初期スキャンが終わったら、次は手順9に進みます。
 - 下図の画面が表示された場合
 - •「データ放送用メモリーの割当て」**373** をしてください。
 - 「データ放送用メモリーの割当て」が終了 すると、次は手順9に進みます。

はじめて	の設定	地上D放送チ	ャンネル設定
放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。			
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
≜ ☑ 6		×	あり
☑ 7	テレビ東京	0	あり
⊠ 8		×	あり
 9		×	あり
▼ ☑10		×	あり
選択した放送局の数			局の数:12

- **Ⅲ■ 地上デジタル放送の初期スキャンをあとでする場合**
 - **1 ◆**·▶で「いいえ」を選び、寒を押して「今 すぐニュース設定」(手順**10**)に進む
 - あとで「自動設定」の「初期スキャン」 483 をしてください。

下図の画面が表示されたら、以下をする

はじめての設定 地上D放送チャンネル設定 初期スキャンを終了しました。 設定内容を確認しますか? はい いいえ

- ◀·▶で「はい」を選び、寒 を押す
 - 設定内容の確認画面(下図例)が表示されます。

(;	はじめての設定		地上D放送チャンネル設定	
	リモコン	チャンネル	放送局	
▲	1	テレビ	NHK総合・東京	
	2	テレビ	NHK教育・東京	
	3			
	4	テレビ	日本テレビ	
	5	テレビ	テレビ朝日	
▼	6	テレビ	TBS	

- ②設定内容を確認し、≫を押して「今すぐニュース設定」(手順10)に進む
 - これで、地上デジタル放送チャンネルの自動設定 が終了しました。
 - チャンネルの欄が「---」となった場合は、放送がないか、または受信できなかったことを示します。
 - 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての 設定」がすべて終了したあとで、「手動設定」「513 で行ってください。

今すぐニュース設定

- 「今すぐニュース」は、リモコンの「<u>***・</u>」を押すだけで、自動録画されたニュース番組を再生して見ることができる機能です。詳しくは、操作編の**42**字をご覧ください。
- ここでは、**録画するニュース番組の自動登録をします**。 ここで登録しないで、「はじめての設定」終了後にメニューから登録することもできます。 **69 ?** ただしその場合は、自動登録できません。(チャンネルや放送時刻などを手動で登録します)
- ┫⋒ 画面の説明を読んだあと、以下をする

はじめての設定 今すぐニュース設定 地上放送チャンネル設定の設定内容から、 今すぐニュース設定の自動登録を行うことができます。 自動登録を行うと現在の登録内容は取り消されます。 今すぐニュース設定の自動登録を行いますか? はい いいえ


||■「今すぐニュース」の自動登録をする場合

- ◀・▶で「はい」を選び、寒を押す
 - 自動登録される内容は、下の手順③で確認できます。
 - 以下のメッセージが表示された場合

HDDの残量が不足しているため、 設定できません。

決定を押す

- ◆ HDDの残量を確認し、録画ができるよう に不要な番組を削除してください。 (操作編 43 ₹)
- ②下図の画面が表示された場合は、「地上Dのニュース」または「地上Aのニュース」を ◆・▶で選び、鍵を押す
 - 初期スキャンで地上デジタル放送の「NHK 総合」が設定されなかった場合は、下の画面は表示されません。手順❸に進んでください。

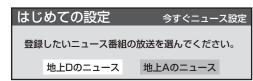

- 地上Dのニュース……地上デジタル放送の 「NHK総合」の番組が自 動登録されます。
- 地上Aのニュース……地上アナログ放送の 「NHK総合」の番組が自 動登録されます。
- ❸自動登録内容の画面が表示されたら、 を押す

_			
1	NHK総合	月~土	AM 6:00~AM 6:30
11	NHK総合	毎週(日)	AM 6:00~AM 6:15
11	NHK総合	月~金	PM 0:00~PM 0:20
11	NHK総合	毎週(土)	PM 0:00~PM 0:15
11	NHK総合	毎週(日)	PM 0:00~PM 0:15
11	NHK総合	毎日	PM 7:00~PM 7:30
11	NHK総合	月~金	PM10:00~PM10:55

「地上Aのニュース」の場合

- ●「新規登録」や取り消しをしたい場合は、あとで 「HDD設定」**69**37の「今すぐニュース番組登録」 をしてください。
- ◆ 次は手順11に進みます。

||■「今すぐニュース」の自動登録をしない場合

● **4**·▶で「いいえ」を選び、定進む




はじめての設定をするっづき

郵便番号の設定

- お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報・選挙速報など)の視聴や、電話回線を通しての双方向サービスを、もよりのアクセスポイント(接続中継点)で利用するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。


● 間違えて入力したときは、**◆**でカーソルを戻してからもう一度入力します。

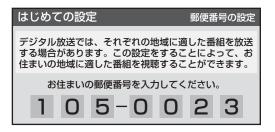

電話回線設定

●「電話回線の接続」273 をした場合は、以下の手順で電話回線の設定をします。

12 画面の説明を読んで、◀·▶で「はい」を選び、ææを押す

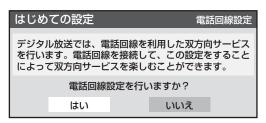

||■ 電話回線の設定をしない場合

● **◆**· ► で「いいえ」を選び、た を押して手順17 に 進む

13 外線発信番号の有無によって以下をする

● ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際に、電話番号の前に0や#などを押すことがあります。これを外線発信番号といいます。


||■ 外線発信番号が必要な場合

● ◀·▶で「はい」を選び、た進む

||■ 外線発信番号が不要な場合


● で「いいえ」を選び、を押して手順15 に進む

- 1 ~ 10 ~ (0), (12) # (#)、(11) * (**)で入力します。(左詰めで入力してください)
- 最大3ケタまでの設定ができます。
- 間違って入力した場合は、 **《**で前のケタに戻り、入力し直します。
- 1ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで(を)を押します。
- ※「110」や「118」、「119」を入力した場合は、自動的 に取り消されます。

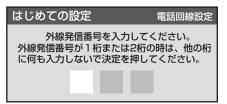

15 ▲·▼で電話回線のダイヤル方式を選び、 ^{★記}を押す

● 通常は「自動判定」を選びます。自動判定以外を選ん だ場合は、手順17に進みます。

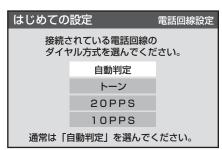


Ⅱ■「自動判定」を選んだ場合

- ●「判定中」の画面が表示されます。
- 最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく接続されていることのチェック)が行われ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
- 自動判定が終了すると判定結果が表示されます。次は手順**16**に進みます。

■ 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合

▶下図のメッセージの場合は、電話回線の接続273 を確認してから、もう一度手順15を行ってください。

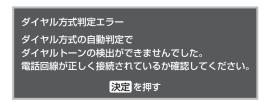



- データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直してください。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して(無)を押すと残りの4ケタは自動的に「O」が入力されます。

■ 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合…つづき

- 電話回線の種類などによっては、自動判定が できない場合があります。自動判定ができ ない場合は、(統)を押して手順15の画面にも どり、使用している電話回線のダイヤル方式 (トーン、20PPS、10PPS)を選んで(練)を 押し、手順17に進みます。
- ダイヤル方式が不明の場合は、ご加入のNTT 営業所または局番なしの116番にお問い合 わせください。

■ 自動判定が終了しない場合

● 3分以上たっても終了しない場合は、 🍪 を 押して自動判定を中止し、電話回線と正しく 接続されているか確認してください。 27 3

16 判定結果を確認して、寒寒を押す

設定内容を確認する

設定内容を変更する場合は、を押してください。 ,を押すたびに、「はじめての設定」の各項目の最 初の画面に戻ります。

はじめての設定 設定を完了しました。 地方/地域 : 関東/東京都 郵便番号 : 105-0023 ダイヤル方式: トーン 続けて簡易確認テストを行いますか? いいえ

設定内容によって表示は異なります。

||■ 簡易確認テストをする場合

● 手順18に進みます。

||■ 簡易確認テストをしない場合

- ▼・▶で「いいえ」を選び、練を押す
- 2 を押して、メニューを消す
- これで「はじめての設定」は終了です。

簡易確認テスト

◀・▶で「はい」を選び、寒)を押す

- 簡易確認テストが始まります。
- 受信テストは、BS→110度CS→地上Dの順に行わ れます。

はじめての設定	簡易確認テスト
地上D受信テスト	伝送チャンネル ◀ UHF15 ▶ 正常に受信できています。
BS・110度CS受信テスト	正常に受信できています。
カードテスト	正常に動作しています。
電話回線テスト	電話回線の接続を確認しました。

II■「地上D受信テスト」の伝送チャンネルを切り 換えるには

- ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
 - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
- ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、 手順❶と同じ操作をする
- ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され ている伝送チャンネルがわからない場合は、「地 上D受信テスト」を省略して、実際の放送が視聴 できるか確認してください。
- を押すと、テストを中止して前の画面に戻るこ とができます。
- テスト結果については、次ページをご覧ください。

19筒易確認テストが終了したら、寒寒を押す

- これで「はじめての設定」は終了です。
- を押して、メニューを消します。



はじめての設定をするっづき

|■ 簡易確認テスト結果について

テスト項目	テスト結果の表示	内容または対処のしかた
地上D受信テスト	「正常に受信できています。」	
[地上デジタル放送が受信できることをテストします。]	「正しく受信できません。」	● アンテナの接続 24 g と方向調整 29 g を確認してく ださい。
BS・110度CS受信テスト	「正常に受信できています。」	
[BSデジタル放送と110度CS デジタル放送が受信できるこ とをテストします。]	「正しく受信できません。」 または「BS(110度CS)は受信でき ますが110度CS(BS)が受信できま せん。」	● アンテナの接続 26 3 と設定・調整 30 3 を確認してください。
カードテスト	「正常に動作しています。」	
[本機で使えるB-CASカードかどうかテストします。]	「B-CASカードを正しく挿入してく ださい。」	● B-CASカードを正しい向きで挿入後、もう一度簡易確認テストをしてください。
	「このICカードはご使用になれません。正しいB-CASカードを挿入してください。」	
	「このB-CASカードはご使用になれません。」	● B-CASカードを交換してください。
	「B-CASカードが故障しています。」	● カードに記載のB-CASカスタマーセンターにお問い 合わせください。
電話回線テスト	「電話回線の接続を確認しました。」	
[電話回線が正しくつながることをテストします。]	「ダイヤルトーンの検出ができません でした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、「電話回線 設定」「5737、「5837で設定状態を再確認してください。
	「電話回線の接続を確認できませんでした。」	● ダイヤル方式の設定が正しくないことが考えられます。なお、ターミナルアダプターを使用している場合は、電話回線テストはできません。
	「外線発信番号の設定により電話回線 テストができませんでした。」	 ● 外線発信後の待ち時間 「57 家 を数値で設定している場合は、電話回線テストはできません。この場合に電話回線の確認をするには、「電話回線テスト」の「センター接続テスト」「58 家 をしてください。

||■「はじめての設定」や「地上A自動設定」 47 字 をしても地上アナログ放送を正しく受信できない場合

- アンテナの種類(チャンネル1~12はVHF、13~62は UHF) や向きが、設定した地域・都市名の条件に合って いることを確認してください。
- ●複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。
 - 例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・ 川崎」または「平塚·茅ケ崎」など。
 - このような場合は、次のようにして設定します。
 - ●近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ②「地上A自動設定」47字の右側手順1~4を行う
 - ●手順5(483)上部)で、アンテナを向けた地域・ 都市名を選び、★記を押す

Ⅲ■ 左記をしても地上アナログ放送の一部のチャンネルが正しく受信できない場合

- ●「手動設定」「50字の手順1~2を行う
- ②手順3で該当する「リモコンボタン」を選び、手順 4の①でほかに受信できる「チャンネル」を選んで、※定を押す
- 例:地域·都市名を「横浜·川崎」に設定した場合で、リモコンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて、正しく受信できるところを探します。

手動設定			地上A
リモコンボタン		7	
チャンネル	4	48	•
表示		42	
放送局		TVKテレ	/ビ
受信地域			

データ放送用メモリーの割当て

- 32 了の手順8や、「初期スキャン」 48 了の手順4などで、 データ放送用メモリーの割当て画面が表示されたときに は、以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
 - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しを した場合で、以前受信していた放送局の設定が残ってい たときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超 えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当て画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の情報がすべて消去されますのでご注意ください。

メモリーを割り当てる放送局を ▲·▼で選び、寒を押す

- ■選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。もう一度(株)を押すと、指定が取り消されます。
- リモコンの (1*) ~ (12.) に設定されている放送局 (放送局名表示の左側に1~12の数字が表示されています)については、メモリーが割り当てられるよう に自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

── 設定の場面によって名称が変わります。

初期スキャン 放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。				
	リ数かテータ放送用のメモリーを割り当てたい放送局			
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当	
▲ ☑11	テレビ埼玉	0	あり	
☑ 12	テレビ東京	0	あり	
		0	あり	
		0	あり	
▼□		0	あり	
選択した放送局の数:12				

2 手順1を繰り返し、九つの指定をする

● 1^{*} ~ (2) については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

2 ▶を押す

- 手順4の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。

▲・▶で「はい」を選び、練りを押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。

初期ス:	初期スキャン					
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当			
5	MXテレビ	0	あり			
6	TBS	0	あり			
▼ 7	TVKテレビ	0	あり			
メモ	メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか?					
	はい	いいえ				
メモリーを割り当てなかった放送局に関するデータはすべて消去 されます。消去されたデータは元に戻すことができませんので ご注意ください。						

このページの設定をする前の操作を続ける

- ●「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合33 ₹ の手順 9 へ
- 「初期スキャン」の場合 **48** 子の下部手順**5**へ
- ●「再スキャン」の場合49 矛の左側の手順2または手順3へ


ソロページ

本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。

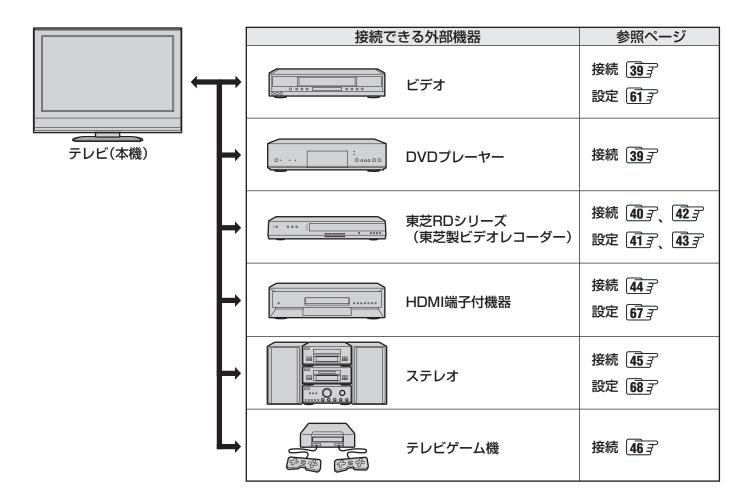




- 外部機器を接続するためのコードやケーブルは本機に付属していません。接続する機器や設置条件に合わせて、市販の適切なものを 別途お買い求めください。
- 本機のビデオ入力1のD4映像入力端子と映像入力端子に同時に接続したときは、D4映像入力端子からの映像が画面に出ます。(D4映像入力端子に入力した映像を本機のHDDに録画することはできません)
- 本機のビデオ入力2、ビデオ入力3のS2映像入力端子と映像入力端子に同時に接続したときは、S2映像入力端子を優先します。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなど、コピー制御のかかった映像を出力する機器は、本機に直接つないでください。(ビデオやAVアンプなどを経由すると映像が乱れる場合があります)
- 録画が禁止されている番組や映像ソフトなどは、本機のHDDに録画できません。

ビデオやDVDプレーヤーをつなぐ


ビデオをつなぐ

- ビデオの再生映像を本機で見るには、Aの接続をします。
- 本機で受信したデジタル放送をビデオで録画するには、
 ●の接続もします。

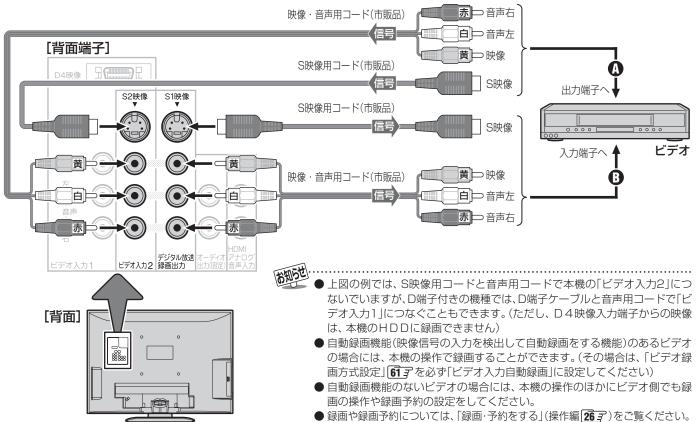

DVD プレーヤーをつなぐ

- DVDプレーヤーやビデオなどで、D端子やコンポーネント映像(Y、CB、CR)出力端子のある機器は、下図のようにD端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」につなぎます。
- D端子やコンポーネント映像出力端子がない場合は、映像・音声用コードでつなぎます。S映像出力端子がある場合は、S映像用コードと音声用コードで「ビデオ入力2」につなぐこともできます。

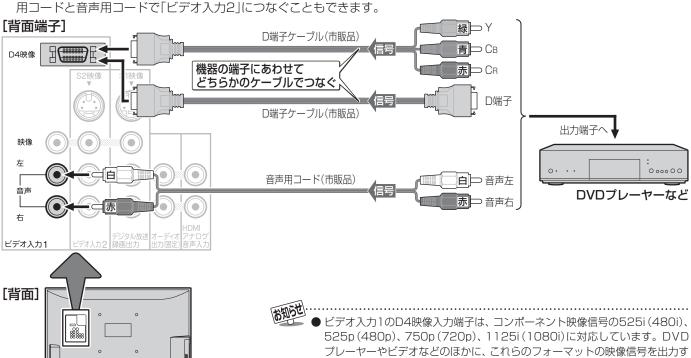

る機器をつなぐことができます。

● D4映像入力端子からの映像は、本機のHDDに録画できません。 ● 録画が禁止されている映像ソフトなどは、本機のHDDに録画できません。

東芝RDシリーズ(東芝製ビデォレコーダー)をつなぐ


● 本機と東芝RDシリーズ(東芝製HDD&DVDビデオレコーダー)を使って「テレビdeナビ予約」(連動予約)をする場合のつなぎかたです。

直接つなぐ

- ※「LAN端子の接続」「28字をしていない場合(本機と東芝RDシリーズのLAN端子を直接つなぐ場合)の接続です。
- LANケーブル�の接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編**26**字)での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。(本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています)
- 下図の例(**⑤**)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますが、D端子付きの機種では、 D端子ケーブルと音声用コードで「ビデオ入力1」につなぐこともできます。(ただし、D4映像入力端子からの映像は、本機の HDDに録画できません)
- ●接続後は次ページの設定をしてください。



- ●LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。本機と東芝RDシリーズを直接つなぐ場合には、クロスケーブルをご使用ください。
- 「LAN端子の接続」 **28** ¾ の「ご注意」もお読みください。

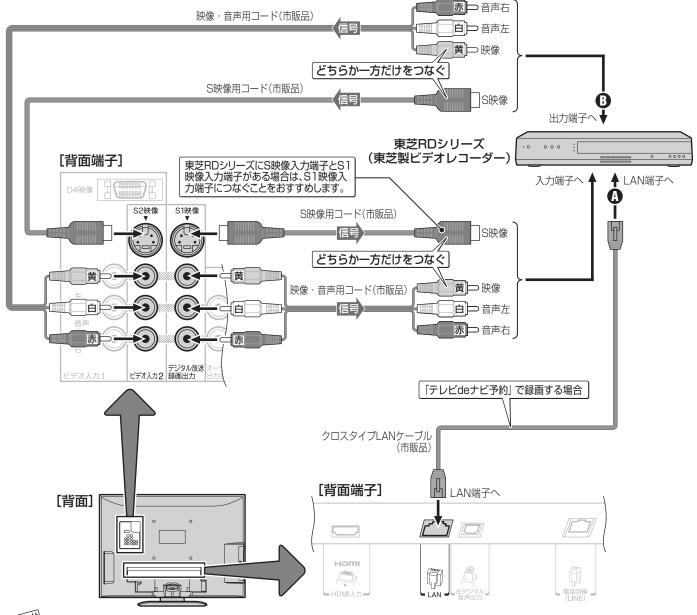



● 本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができる東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー) -2006年3月現在ー 形名: RD-XS24、RD-X3、RD-XS31、RD-XS34、RD-XS36、RD-XS37、RD-XS38、RD-X4、RD-X4EX、RD-XS40、 RD-XS41、RD-XS43、RD-XS46、RD-X5、RD-XS53、RD-XS57、RD-X6、RD-XD71、RD-XD91、RD-XV34、RD-XV44、 RD-H1、RD-H2、RD-T1

直接つなぐ場合の設定をする

● 前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝RDシリーズを直接クロスタイプLANケーブルで接続して、「テレビdeナビ予約」の機能を使うための設定をします。東芝RDシリーズと本機の電源を入れて、以下の設定をしてください。

東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」 (または「ィーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。 東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定 をしてください。
 - ●「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする
 - 2以下を設定して保存する

項目	設定内容	
本体名	※ 設定内容を確認し、	
本体ユーザー名	メモする	
本体パスワード	(メモした内容は、右 の「テレビdeナビ設	
本体ポート番号	定」で使います。)	
DHCP	使わない	
IPアドレス	192. 168. 1. 15	
サブネットマスク	255. 255. 255. 0	
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1	
DNSサーバー	192. 168. 1. 1	

本機の「LAN端子設定」をする

- **■** 「LAN端子設定」<u>「59</u>字~<u>60</u>字を以下のように設定する
 - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	192. 168. 1. 20
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1

● 「DNS設定」

項目	設定内容	
DNSアドレス自動取得	しない	
DNSアドレス(プライマリ)	192. 168. 1. 1	

- ※ DNSアドレス(セカンダリ)の入力は不要です。
- ●「プロキシ設定」: 「使用しない | に設定
- 2 を押して、メニューを消す
- 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 以下の操作で「テレビdeナビ設定」画面に する
 - ҉ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「録画機器設定」を選び、寒を押す
 - 4 ▲·▼で「テレビdeナビ設定」を選び、㈱ を押す

テレビdeナビ設定			
RD本体名			
ユーザー名			
パスワード	未設定		
ポート設定	80		
連動ライン入力番号	ライン入力3		

- ▲·▼で「RD本体名」を選び、寒を押す
 - 文字入力画面になります。操作編 **24 7** の文字入力 のしかたを参照して、左上の手順 **2** でメモした本体 名を入力してください。
- **□** 同様にして以下を設定する
 - ▲·▼で「ユーザー名」を選び、東芝RDシリーズの本体ユーザー名を入力する
 - ② ▲·▼で「パスワード」を選び、東芝RDシリーズの本体パスワードを入力する
 - ③ ▲·▼で「ポート設定」を選び、東芝RDシリーズの本体ポート番号を入力する
- 4 ▲·▼で「連動ライン入力番号」を選び、本機を接続した東芝RDシリーズのライン入力を◀・▶で選ぶ
- 5 を押して、メニューを消す
- **6** 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。




東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐっづき

ルーターを通してつなぐ

- ※「LAN端子の接続」「**28**字をしている場合のつなぎかたです。
- LANケーブル@の接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編**26**37)での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。(本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています)
- 下図の例(**⑤**)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますが、D端子付きの機種では、D端子ケーブルと音声用コードで「ビデオ入力1」につなぐこともできます。(ただし、D4映像入力端子からの映像は、本機のHDDに録画できません)
- ●接続後は次ページの設定をしてください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。ルーターを通して本機と東芝RDシリーズをつなぐ場合には、ストレートケーブルをご使用ください。
- ●「LAN端子の接続」「28字の「ご注意」と、次ページの「LAN端子についてのお知らせとご注意」もお読みください。

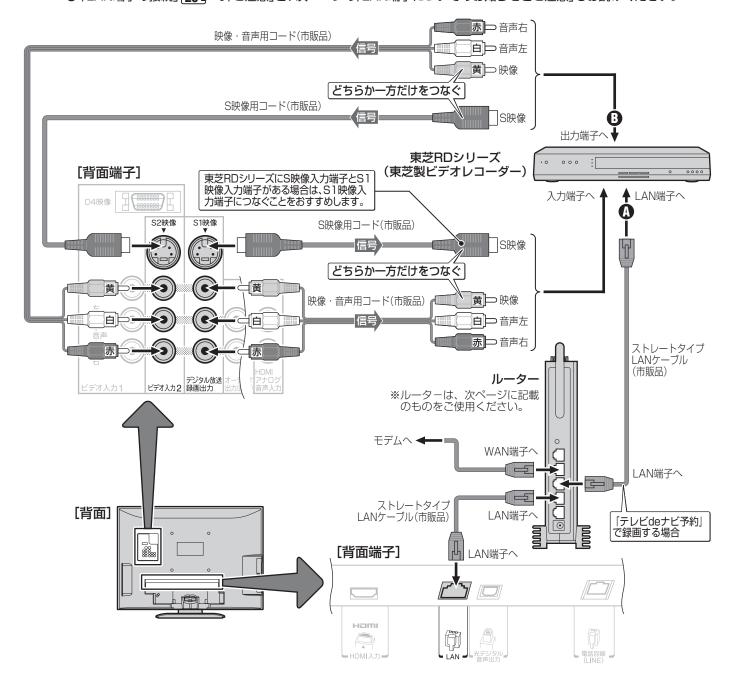

ルーターを通してつなぐ場合の設定をする

- 前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝RDシ リーズをインターネット常時接続環境に接続して、「テレビ deナビ予約 | の機能を使うための設定をします。
- ■最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、以下の設定をしてください。

ルーターのDHCP機能を確認する

● DHCP機能が「有効」になっていることを確認してください。出荷時点で「有効」の状態に設定されているのが一般的ですが、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。

東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」

(または「イーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。 東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定 をしてください。
 - ●「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする
 - ❷以下を設定して保存する

項目	設定内容
本体名	※ 設定内容を確認し、
本体ユーザー名	メモする
本体パスワード	(メモした内容は、下 の「テレビdeナビ設
本体ポート番号	定」で使います。)
DHCP	使う

本機の「LAN端子設定」をする

- **■** 「LAN端子設定」<u>「59</u>字~<u>60</u>字を以下のように設定する
 - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容	
IPアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)	

● 「DNS設定」

項目	設定内容
DNSアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

2 を押して、メニューを消す

- 3 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

本機の「テレビdeナビ設定」をする

● 手順の内容は 41 ₹ と同じです。

LAN端子についてのお知らせとご注意

● [LAN端子の接続] (28 3) 、「ルーターを通してつなぐ」 (42 3) をする場合には、以下をお読みください。

||■本機が接続できるルーターについて

●以下の製品での有線接続で正常動作を確認済みです。 無線接続の場合や、他の製品では本機が正常に動作し ない場合があります。


メーカー名: プラネックスコミュニケーションズ(株) 形 名: BLW-04FMG

||■ ご注意

- イーサネット通信機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。
- プロバイダー(インターネット接続事業者、以下同じ) 側の設定や制限によっては、LAN機能の一部が使用できない場合があります。
- ■電話通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、お客様で自身でお支払いください。
- ADSLを利用するには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによって、本機を使用できない場合や、同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- 基本的には、カテゴリ5(CAT5)と表示された 10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用 ください。ただし、接続機器がすべて10BASE-Tの場合は、カテゴリ3のケーブルも使用できます。
- ●以下の場合やご不明な点は、ご契約のADSL回線事業 者やケーブルテレビ会社、プロバイダーにお問い合わ せください。
 - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
 - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - ADSL回線の状況によっては、うまく通信できない ことがあります。
 - ADSLモデムやケーブルモデムについてご不明な点など。
- ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない 場合があります。
- **28 3 28 3** で図示した以外の機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。


HDMI端子付の機器をつなぐ

- HDMIは、テレビと接続機器をデジタル信号でつなぐことができるインターフェイス(接続システム)です。
- ※ 本機のHDMI入力端子からの映像・音声は、本機のHDDに録画・録音できません。
- 下図の音声用コードも接続しておくことをお勧めします。本機が対応していないHDMI音声信号が入力された場合に、自動的にアナログ音声に切り換わります。
- ※ 下図の接続で音声が出ない場合は、「HDMI音声入力設定」「673 を「アナログ」に設定してください。

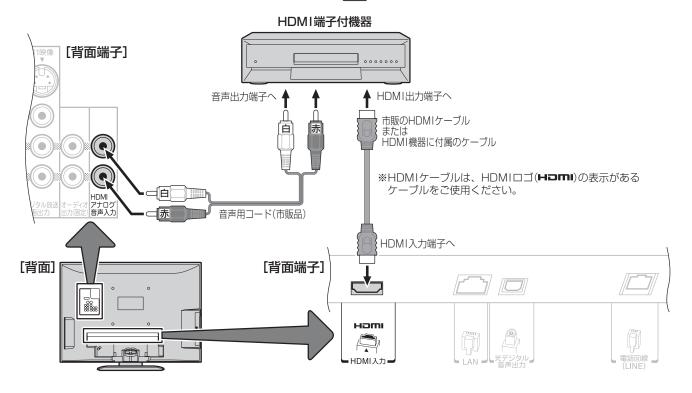

II■ DVI端子付の機器とつなぐ場合

● HDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI端子付の機器もつなげます。ただし、パソコンのDVI端子との接続には対応していません。また、DVI端子からは音声が出力されないので、下図のように音声用コードでつなぐ必要があります。

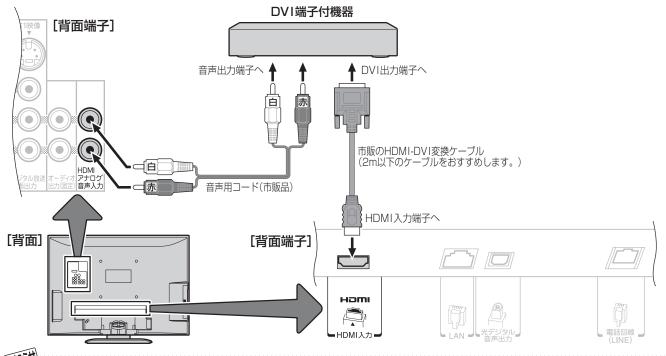


- が知ら ● 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
 - ◆本機のHDMI端子が対応している映像信号525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)
 - ◆本機のHDMI端子が対応している音声信号種類: リニアPCM、 サンプリング周波数: 48kHz/44.1kHz/32kHz

他の機器をつなぐ


ステレオにつなぐ

||■ オーディオ出力(固定)端子を使って接続する場合

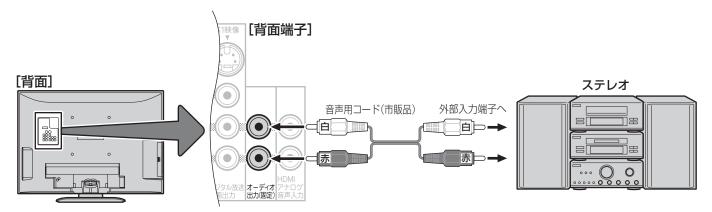

||■ 光デジタル音声出力端子を使って接続する場合

- MDレコーダーやDATにつなぐ場合
 - MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなげば、高音質で録音して楽しむことができます。
 - 「光デジタル音声出力」 **68 ₹** を [PCM] に設定します。
- 外部のMPEG音声用デコーダーにつなぐ場合
 - デジタル放送のMPEG-2 AACまたはMPEG-1 Layer II 方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーまたはMPEG-1 Layer II デコーダーで楽しむことができます。
 - 「光デジタル音声出力」 **68** F を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

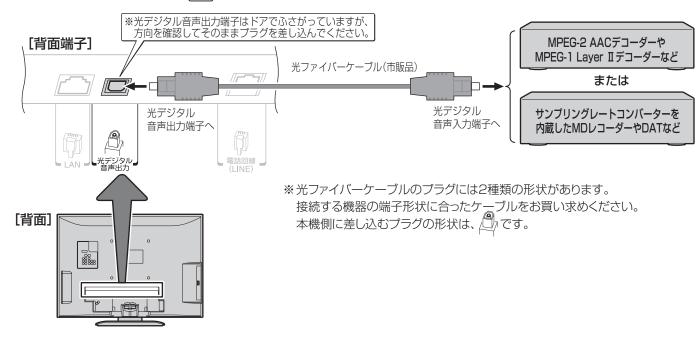

||■ 使いかた

● 本機の音量をゼロにして、ステレオ機器側で音量を調整します。


お知らせ

■ 光デジタル音声出力端子について

- 本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、「PCM」(リニアPCM)の場合、48kHz、44.1kHzまたは32kHzです。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- MPEG-2 AAC、またはMPEG-1 Layer II 音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。 MPEG-2 AACデコーダーやMPEG-1 Layer II デコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。

ゲーム機をつなぐ

- ゲーム機は、本機右側面のビデオ入力3/ゲーム端子につなぎます。
- 入力切換(操作編 11 字)で「ビデオ入力3/ゲーム」を選択すれば、ゲームに適した画質と画面サイズになります。
- 一時的にDVビデオカメラなどをつないで使うときは、入力切換で「ビデオ入力3/ゲーム」を選んでから を押します。
- 常にゲーム機以外の機器をつなぐ場合は、「ビデオ入力表示設定」「68 m で「ゲーム」以外に設定してください。
- ※ テレビ画面に向けて光線銃などを使うゲームは本機では使用できません。(原理上、正しく動作しません)
- ※ ビデオ入力1~3のどれにでも接続して楽しめます。ビデオ入力3以外につないだ場合は、「ビデオ入力表示設定」**68** で、ゲーム機をつないだ入力を「ゲーム」に設定してください。

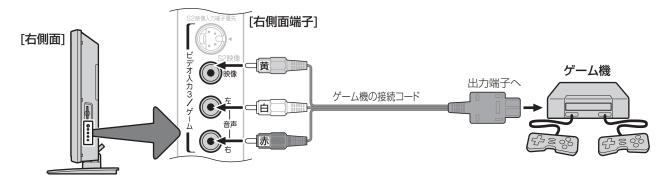


アンテナ設定

● アンテナ電源供給とアンテナレベルについては **29 30 3** をご覧ください。

BS中継器切換/110度CS中継器切換

- 衛星の中継器が故障してすべての放送が受信できなくなってしまったときに、他の中継器に切り換えると、故障した中継器以外の放送が受信できます。通常は切換えの必要はありません。
- そのほかにも、外部機器からの電波の妨害などで一部の中 継器が受信できない場合も同様です。
- 以下の操作で「BS中継器切換」または 「110度CS中継器切換」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、繰を押す
 - ◆ ▲·▼で「BS中継器切換」または「110度CS中継器切換」を選び、深を押す
- **2** ◀·▶で中継器を切り換え、放送が受信できたら、寒寒を押す

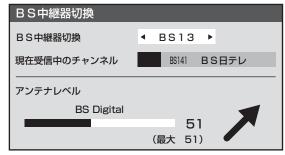

(例)BS 中継器切換の場合

- 選択できる中継器は
 - BSデジタル放送の場合:BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、BS13、BS15
 - 110度CSデジタル放送の場合: ND02、ND04、ND06、ND08、ND10、ND12、 ND14、ND16、ND18、ND20、ND22、ND24
 - ※ 中継器は2006年3月現在の状態です。

3 を押して、メニューを消す

● 「はじめての設定」**31** ず済んでいて、特に変更の必要がない場合は「チャンネル設定」をする必要はありません。

チャンネル設定

● チャンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」 **50 3** があります。

自動設定

- ●「自動設定」では、地上アナログ放送と地上デジタル放送が 設定できます。
- BSデジタルチャンネルと、110度CSデジタルチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。(操作編 **9** ♂ のお知らせをご覧ください)

地上アナログ放送の場合

- ●テレビをご覧になる地域で放送されているチャンネル (VHF/UHF)を自動で設定することができます。
- ◆ お買い上げ時は、リモコンのダイレクト選局ボタン (1き) ~(12.) にはVHFの1 ~ 12チャンネルが番号と同じに設定されています。
- 地上A自動設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」 (資料編 7 字 ~ 14 字)の内容で設定されますが、チャンネルが変更になり受信できなくなることがあります。受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」 50 字 で設定してください。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ❷ ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「地上A自動設定」を選び、練を



- **3** お住まいの地方を **△·▼· ◆· ▶** で選び、練 を押す
- **4** お住まいの都道府県を▲·▼· ◀· ▶ で選び、 定 を押す





■ 地上アナログ放送のチャンネル設定について

- お使いの地域・都市名で地上A自動設定をしても正しく受信できない場合は、36字の下部をご覧ください。
- ダウンロード(操作編 54 子)によって、本機内に設定している「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(資料編 7 子~ 14 子)の内容が変わる場合があります。その結果、選択の手順3 ~ 5 の項目が変わる場合もあります。
- 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「**50**字で設定してください。
- 地上アナログ放送の番組表を使用する場合で、上の手順3、4で設定した地域以外のチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「50-7で、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。

チャンネル設定っづき


自動設定 つづき

地上アナログ放送の場合 っづき

5 お住まいの地域・都市を ▲·▼· **◆**· ▶ で選び、深 を押す

- お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
- 自動で設定されるチャンネルについては一覧表(資料編 7 字~ 14 字)をご覧ください。
- ●設定された内容を変更したい場合は「手動設定」「50 子をしてください。

6

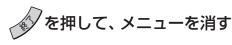

地上デジタル放送の場合

●地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域が変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変更があったときにする「再スキャン」があります。また、電源が「切」や「待機」のときに自動的にする「自動スキャン」もあります。

Ⅲ■ 初期スキャン

- 受信できるチャンネルを自動的に探して、リモコンの 1® ~ 12→ に放送の運用規定に基づいて設定します。また、初期スキャン終了後の手順の中で「今すぐニュース設定」の自動登録もできます。
- ●「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、すべて消去されて、設定し直されますのでご注意ください。ただし、各放送局ごとにお客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。
- 「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放送チャンネルを登録する場合や中継局が新設、変更された場合は、次ページの「再スキャン」をしてください。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)ー 覧表」(資料編 15 子~ ~ 16 子)が目安となります。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、歳歳を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒を押す
 - ◆ ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、寒寒を押す
- ▲·▼で「初期スキャン」を選び、
 を押す

- **3** お住まいの地方を **△·▼·⋖·▶**で選び、寒 を押す
- **4** お住まいの都道府県または地域を
 ▲·▼· ◆· ▶ で選び、 定 を押す
 - データ放送用のメモリー割当て画面が表示された場合は 37 子 をご覧ください。
- **5** 初期スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下をする
 - ||■ 設定された内容を確認する場合
 - ◆・▶で「はい」を選び、㈱)を押す
 - 2 設定内容を確認したら 寒 を押す
 - ●設定された内容を変更したい場合は、「初期スキャン」終了後に「手動設定」「513 をしてください。
 - ||■ 設定された内容を確認しない場合
 - ◀・▶で「いいえ」を選び、練を押す
- ▶ 「今すぐニュース設定」をする
 - 「はじめての設定」の手順10「今すぐニュース設定」 33.37 を参照して設定してください。
- 7 を押して、メニューを消す



||■ 再スキャン

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすることによって、チャンネルを追加設定することができます。
- ●「初期スキャン」**32**3、**48**3 をしていないと「再スキャン」 はできません。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、寒を押す
- ▲·▼で「再スキャン」を選び、練を押す
 - データ放送用のメモリー割当て画面が表示された場合は 37 g をご覧ください。
 - 再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、 (1[®])~ (12) への設定方法を選ぶ画面が表示されます。▲・▼ でどちらかを選び、(株) を押します。
 - **すべて設定し直す** …… 地上デジタル放送のすべて設定をし直します。
 - 現在の設定に追加する… (1*) ~ (12-) の未設定のボタンだけを新たに設定します。
- **3** 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下をする
 - ||■ 設定された内容を確認する場合
 - ◀・▶で「はい」を選び、寒を押す
 - ②設定内容を確認したら寒を押す
 - 設定された内容を変更したい場合は、「再スキャン」終了後に「手動設定」「**51**字をしてください。
 - ||■ 設定された内容を確認しない場合
 - ◀・▶で「いいえ」を選び、㈱ を押す



||■ 自動スキャン

- ●「自動スキャン」は電源が「切」と「待機」のときに自動的に チャンネルのスキャンをします。
- ●「初期スキャン」**32** 子、**48** 子 をしていないと、「自動スキャン」は実行されません。
- ●「自動スキャン」で放送局の変更が見つかった場合は、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知らせ」(操作編**24**3~)でお知らせします。
- 変更後の受信できるチャンネルについては「放送局名」のリスト(操作編 **15 ?**) でご確認ください。(枝番(操作編 **9 ?**) だけが変更されている場合もあります)
- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- ●「自動スキャン」は電源が「切」と「待機」のときに不定期に行われます。このため、「自動スキャンする」に設定していても、本機のチャンネル設定が最新になっていない場合があります。
 - ※ 放送局の変更があった場合(もよりの放送局などから、 そのような情報を得た場合)は、再スキャンをすること をお勧めします。また、録画予約などをしていた場合は、 予約チャンネルを確認してください。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
 - Ё (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒を押す
 - 4 ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、練定を押す
- **1 2 3 4 5 6 7 9**<p
- **3** ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、練を押す
 - ●「自動スキャンしない」を選ぶと、「再スキャン」をしないかぎり、新しいチャンネルや変更になったチャンネルが受信できません。
- 4 を押して、メニューを消す



■ 再スキャンの動作について

- 前ページの「初期スキャン」の場合は、すでに地上ダイレクト選局ボタン 1 ~ 2 に設定されている放送局をすべて消去して、新たに放送局を設定し直します。
 - 再スキャンでは次のようになります。
 - すでに放送局が登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべき放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択ができます(手順2の操作)。(すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、再スキャン終了後に「手動設定」「野子で行ってください)
 - 新たな放送局が見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- 再スキャン後の各チャンネルの構成については、「放送局名」のリストで確認できます。(操作編**「15**字)
- 再スキャンをしても、枝番(操作編 (異字)については、通常は変更されません。
- ●電波が弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できないことがあります。

チャンネル設定っづき

手動設定

● リモコンのボタンに設定されている内容を変更したいときに行います。

地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C38)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
 - 自動設定で正しく受信できないとき
 - 設定されたチャンネル表示を変えたいとき
 - 地上アナログ放送用の番組表の地域設定を変更するとき
 - CATVのチャンネルを (1*) ~ (12.5) に設定したいとき
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- **1 2 3 4 4 7 9**<p
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(1[®]) ~(2_∞)の番号を▲·▼で選び、(※) を押す

手動設	定		地上A	Ā
リモコン	チャンネル	表示	放送局	
1	1	1	NHK総合	
2	2	2]
3	3	3	NHK教育	
4	4	4	日本テレビ	1
5	16	16	放送大学]
▼ 6	6	6	TBS	1

リモコンボタンの番号

※▼を押し続ければ、7~12が表示されます。

4 次の●~●の手順で、それぞれの項目を 設定する

	手動設定			地上A
	リモコンボタン		5	
0-	チャンネル	4	14	•
2-	表示		5	
3 —	— 放送局		MXテレビ	
4	一受信地域		23区	

- - **<**・▶を押すと次のように切り換わります。(**<**・▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

- 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、(図・12) で微調整するとよくなる場合があります。 ※ 調整前の状態に戻すには **◀・▶** でチャンネルを 選び直してください。
- ② ▲·▼で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を ◀·▶で選ぶ
 - ◀・▶を押すと次のように切り換わります。

「地上アナログ放送(1~62) → CATV(C13~C38)

BSアナログ放送(BS1、BS3、…BS15) (CATVで放送されている場合)

- ③ ▲・▼で「放送局」を選び、 ◀・▶で放送局名を選ぶ
 - ●「表示しない」を選ぶこともできます。
- ▲·▼で「受信地域」を選び、●でアンテナの向いている放送局の地域を選ぶ
 - ※ これは地上アナログ放送の番組表を使うための設定です。

大 決定を押す

** 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $\mathbf{3} \sim \mathbf{5}$ を繰り返します。

6 を押して、メニューを消す



- ●「チャンネル設定」をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」**「麺**子が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上A自動設定」**47** ず や 「はじめての設定」 **31** ず をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
 - CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
 - 「CATVを利用している場合の本機のHDDの機能について」「75字 もよくご覧ください。

地上デジタル放送の場合


- ●はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、「初期スキャン」(48)をしてください。「初期スキャン」をしていないと、「手動設定」はできません。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、練を押す
- **2** ▲·▼で「地上D」を選び、練を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(1[®])~(2_∞)の番号を▲·▼で選び、㈱ を押す



4 ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で地上デジタルのチャンネルを選ぶ



● **<**・▶を押すと次のように切り換わります。(**<**・▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

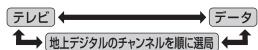

● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

Ⅱ■「テレビ」または「データ」を選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の 複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデー タ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[テレビ]を選ぶと、視聴時の操作で**6** を押すたびに、「TBS]の[テレビ]チャンネルが順次選局できます。

||■ 地上デジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地 上デジタルのチャンネルだけが設定されます。
 - ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 名が表示されます(これを変えることはできません)。
- (例) 手順3で「6」を選び、ここで「地上DO71」を 選ぶと、視聴時の操作で 6場 を押したときに 071チャンネルだけが選局できます。
- た 決定を押す
 - ※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を 繰り返します。
- **6** ▶を押して、設定を保存する
- 7 を押して、メニューを消す



手動設定 つづき

BSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- **9** ▲·▼で「BS」を選び、謎を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(1NHK1) ~10スター)の番号を▲·▼で選び、(減)を押す



リモコンボタンの番号 ※▼を押し続ければ、7~10が表示されます。

- **4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**∢·**▶でBS デジタルのチャンネルを選ぶ
 - **<**・▶を押すと次のように切り換わります。(**<**・▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

テレビ ← ラジオ ← データ BSデジタルのチャンネルを順に選局 ← ★

● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

II■「テレビ」、「データ」、または「ラジオ」を選んだ場合

- ●一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネル、または複数データ放送のチャンネル、または複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- 2 ◀・▶で設定したい放送局名を選ぶ
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで[テレビ]を選ぶと、視聴時の操作で(4885元)を押すたびに、「BS日テレ]のテレビ放送チャンネルが順次選局できます。

II■ BSデジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ BSデジタル放送のチャンネルだけが設定され ます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(これを変えることはできません)
- (例) 手順3で「4」を選び、ここで「BS141」を選ぶと、視聴時の操作で (4885元) を押したときに141チャンネルだけが選局できます。
- 大 決定を押す
 - % 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $3\sim5$ を繰り返します。

6 を押して、メニューを消す

110度CSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、㈱ を押す
- **2** ▲·▼で「110度CS」を選び、歳
 を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(1NHK1) ~1029-)の番号を▲·▼で選び、繰りを押す



- **4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で 110度CSデジタルのチャンネルを選んで、鍵を押す
 - **<!** を押すとすべてのチャンネルが番号順に切り 換わります。
 - (**◄·**▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)
 - 放送メディアを指定することはできません。
 - リモコンの 1NHK1 ~ 1029- を押したときに、ここで選んだチャンネルが選局されます。
 - 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているとき は、その番号のボタンにチャンネルが設定されてい ません。
 - ●「放送局」の欄には、選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(放送局名を変えることはできません)
 - ※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰り返します。

5 を押して、メニューを消す

チャンネル設定の内容を削除する

- デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除できます。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、㈱⇒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「地上D」、「BS」、「110度CS」のどれかを選び、様記を押す
- **3** 設定内容を削除したい「リモコン」の番号 を ▲·▼で選び、㈱ を押す
- **4** ▲·▼で「設定を削除する」を選び、寒 を 押す



※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰り返します。

を押して、メニューを消す

チャンネル設定っづき

チャンネルスキップ設定

- で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越すことが できます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- 以下の操作で「チャンネルスキップ設定」 画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - **4** ▲·▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、練定を押す
- **2** 設定したい放送の種類を **△·▼**で選び、 定定を押す
- 3 スキップ設定を変更したいチャンネルを▲・▼で選び、深を押す

地上A	地上Aチャンネルスキップ設定				
リモコン	チャンネル	放送局	スキップ		
1	1	NHK総合	受信		
2	2		スキップ		
3	3	NHK教育	受信		
4	4	日本テレビ	受信		
5	16	放送大学	受信		
▼ 6	6	TBS	受信		

- (例) 手順2で「地上A」を選んだ場合
- ★ を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り 換わります。
- デジタル放送の放送メディアを変えるときは (ふたの中)を押します。
- (1[®]) ~ (1[®]) に割り当てたCATVチャンネル(C13 ~ C38)は、「リモコン」欄が1 ~ 12よりも下のリストで「設定済み」として表示されます。
- ※ 他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り返します。

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、 押し、手順2から操作してください)



● 地上アナログ放送

1^⁵ ~ **12** っに割り当てられた地上アナログ放送とCATVチャンネル、その他のCATVチャンネル

● デジタル放送受信可能なチャンネル

||■ 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

● 地上アナログ放送

1^{*} ~ **(2**) にチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定されています。

- 地上デジタル放送スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送 自動設定前と同じです。

チャンネル設定を最初の状態に戻す

- チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、減を 押す
- 4 を押して、メニューを消す





[,]を押して、メニューを消す




■ チャンネルスキップ設定について

- 「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 放送局の代表チャンネル(操作編 14字)を「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。
- チャンネル設定を最初の状態に戻す場合について
 - チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。「初期スキャン」(4837をしてください。 (「データ放送用メモリーの割当て」(3737や、お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです)

現在時刻設定

- 地上アナログ放送を日時指定予約する場合に設定してください。ただし、デジタル放送を受信できる場合や、iNETを利用した地上アナログ放送の番組表が使用できる場合には、この設定は不要です。
- 以下の操作で「現在時刻設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「現在時刻設定」を選び、寒寒を押す
- り 以下の操作で現在時刻を設定する

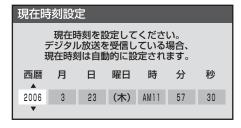

- ▼· ▼で項目を選ぶ
- 2 ▲・▼で設定項目の数値を合わせる
- 3手順●、②を繰り返して、すべての項目を設定する
 - ●「曜日」は自動的に表示され、変更できません。
 - ●「秒」は、次の手順3では、を押したタイミングでカウントが始まります。現在時刻よりも少しあとのキリのよい秒数(電話の時報サービスを利用する場合は10秒単位)に合わせておいてください。
- **3** すべての項目の設定が終わったら、注意を押す
 - 電話の時報サービスなどを利用して、設定した「秒」 の時報に合わせて(減)を押します。
- 4 を押して、メニューを消す



- ●「現在時刻設定」で設定した現在時刻は、本機の使用環境(周囲の温度など)によって誤差が生じます。 時刻のずれを少なくするために、月に1回程度確認して、ずれている場合は「現在時刻設定」をし直してください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたままの状態が約4日間 続いた場合は、設定した現在時刻が失われます。

(画面表示)を押しても、現在時刻が表示されない場合は、もう一度、現在時刻を設定してください。

(現在時刻の設定が失われるまでの期間は目安です。本機の使用環境などによって異なります。)

ページ

データ放送設定

郵便番号と地域の設定

- 「はじめての設定」が済んでいる場合は、この設定は不要です。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの 視聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセス ポイントを利用するための設定で、地域は「初期スキャン」 48 子とは別に設定できます。
- 以下の操作で「郵便番号と地域の設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
 - 3 ▲・▼で「データ放送設定」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「郵便番号と地域の設定」を選び、
 押す
- **2** お住まいの地域の郵便番号を 1^{*} ~ 10^{*} 0(0)で入力し、 (深) を押す
 - 上3ケタを入力して、減を押すと、残り4ケタは自動的に「O」が入力されます。

郵便番号と地域の設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

1 0 5-0 0 2 3

- **3** 該当する地方を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、寒 を 押す
 - ●「設定しない」を選んだ場合は、手順5に進みます。
- **4** 該当する地域を **▲·▼· ◀·▶**で選び、 (練) を 押す
 - 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで ください。
 - 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。
- を押して、メニューを消す

文字スーパー表示の設定

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。お買い上げ時は日本語優先になっています。
- 以下の操作で「文字スーパー表示設定」画面にする
 - ●左の手順1の●~3をする
 - ② ▲·▼で「文字スーパー表示設定」を選び、(練)を 押す
- **2** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、寒寒を押す
 - 「表示しない」を選んだ場合は、手順4に進みます。
- 3 ▲·▼· ◀·▶ で言語を選び、 (**) を押す

 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
 /ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶことができます。
- ▲ を押して、メニューを消す

ルート証明書番号を確認する

- ●ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。これによって、双方向通信の安全性を高めることができます。
- ●ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送られます。本機内に記録された証明書番号を以下の手順で確認することができます。
- 以下の操作で「ルート証明書番号」画面に する
 - ●左の手順1の●~③をする
 - ② ▲·▼で「ルート証明書番号」を選び、
 定
- ↑ ルート証明書番号を確認し、寒を押す
- 3 を押して、メニューを消す



■ 郵便番号と地域の設定について

- ●「はじめての設定」**31** 子とここでの設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では「地上A/D放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。
- データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。 設定終了後に再度データ放送を受信し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
 - 「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示します。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。
- ルート証明書番号の確認について
 - ルート証明書の詳しい情報は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にルート証明書番号を伝えてお問い合わせください。

トーン

設定なし

設定なし

設定しない

電話回線設定

ダイヤル方式

外線発信番号

電話会社の設定

電話回線テスト 待ち時間の設定

電話番号通知設定

電話回線設定

● 電話回線設定は、デジタル放送で双方向サービスを利用する場合や、番組購入情報の送信をする場合などに必要です。

■ 以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
- 4 ▲・▼で「電話回線設定」を選び、寒寒を押す

9	設定したい項目を▲・▼で選んで、寒を押し、
	下表(次ページまで)の手順に従って設定する

3



を押して、メニューを消す

設定項目	説明および操作手順
ダイヤル方式	● 「はじめての設定」の「電話回線設定」 34 の手順15、16をご覧ください。 (「はじめての設定」の「電話回線設定」が終わっている場合は、ここでの設定は不要です)
外線発信番号	● 電話をかけるときに、電話番号の前に「O」や「#」などの外線発信番号を付ける必要があるときに設定してください。
	 ① ▲·▼で「外線発信番号あり」を選び、 ② 「はじめての設定」の「電話回線設定」 ③ 外線発信後の待ち時間を設定する(通常は「自動設定する」に設定してください) ▲·▼で「自動設定する」を選び、
	 ※「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線テスト」が失敗となる場合は、▲・▼で「時間を指定する」を選び、▲・▶で時間を選択して、(対)を押します。 ・ 設定範囲は2秒~9秒(秒単位)です。
電話会社の設定	● 本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社以外の電話会社を使いたいときに設定します。
	● ▲·▼で「電話会社を設定する」を選び、鍵を押す② ▲·▼でマイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」または「加入している」を選び、定を押す
	3 1 ~ 10 ~ 10 0 (0) で電話会社を入力し、 定 を押す
	最大8ケタまで設定できます。間違って入力した場合は、◀で前のケタに戻り、もう一度入力してください。
電話番号通知設定	● 本機から電話の発信をしたときに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。
	● ▲・▼でお好みの設定を選び、歳を押す
	通知しない… 本機は電話番号の最初に「184」をつけてダイヤルします。 通知する 本機は電話番号の最初に「186」をつけてダイヤルします。
	• 設定しない… 本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、NTTとの「ナンバーディスプレイ」 の契約のとおりとなります。





■ 外線発信番号の設定について

- 手順③で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤルトーン検出をしません。 ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、「時間を指定する」に設定してください。その場合、以下の自動判定やテストでは回線の接続と設定の確認はできません。次ページの「電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。
 - 「ダイヤル方式の設定」の自動判定(**34**37)
 - •「電話回線テスト」(次ページ)
 - 「簡易確認テスト」(353、633)での電話回線テスト

■ 電話会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合)

- ●手順②で「加入している」に設定してください。手順③で設定した電話会社での回線発信ができます。
- 手順②で「加入していない」に設定すると、手順③で電話会社を設定しても回線発信ができなくなります。
- 手順❸で電話会社番号が未入力の場合は、手順❶の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。

設定項目	説明および操作手順
電話回線テスト	● 電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。
	❶ ▲・▼で「電話回線テスト」または「センター接続テスト」を選ぶ
	• 電話回線テスト 本機と電話回線の接続・設定が正しく行われているか確認します。テストの結果については[36] をご覧ください。
	• センター接続テスト 本機とセンターの電話回線の接続が正しく行われているか確認します。テストの結果については下のお知らせをご覧ください。 (このテストは電話料金がかかります)
	② 電話回線の接続状態を確認して、 を押す ③ テストが終了したら、 を押す
待ち時間の設定	● 本機から電話の発信をしたいときに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定番号」のあとにダイヤルまでの待ち時間が必要な場合に設定してください。
	● ▲·▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれかを選び、を選び、定
	② ◀・▶でダイヤル待ち時間を選択し、・ 設定できる内容は、「設定しない」、「1秒」~「9秒」です。



おりむ ■ センター接続テストの結果

センター接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」	● 正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。	●「電話回線の接続」273と、「電話回線設定」を確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	● しばらくしてから、もう一度センター接続テストをしてくだ さい。
「ただいまセンターと通信できません。」	

■ 待ち時間の設定について

- ●表示が「--」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定できません。 各項目で「--」表示になる場合は以下のとおりです。
 - 電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合
 - マイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」に設定した場合
 - 電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合

通信接続設定

- ●「通信環境設定」は、「LAN端子の接続」 **28** をした場合および、デジタル放送のダイヤルアップ通信による双方向サービスを利用する場合に設定します(ダイヤルアップ通信には、「電話回線の接続」 **27** でと「電話回線設定」 **57** で、**58** でが必要です)。
- ●「LAN端子設定」は、「LAN端子の接続」をした場合に設定します。ご契約のプロバイダーから設定内容の指定がある場合は、それをもとに設定します。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください)
- 以下の操作で「通信接続設定」画面にする
 - ├── (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒戸を押す
 - 4 ▲・▼で「通信接続設定」を選び、寒寒を押す

通信接続設定 通信環境設定 イーサネット優先 L A N端子設定

- つ 設定したい項目を▲·▼で選んで(寒)を押し、下表(次ページまで)の手順に従って設定する。
- 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

	設定項目	説明および操作手順
通信環境設定		● 番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合にダイヤルアップ通信を行うようにするか、しないかを設定します。
		 ● ▲・▼で「イーサネット」または「イーサネット優先」を選び、 ・ イーサネット で「イーサネット・グイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。 ・ イーサネット優先イーサネット通信を優先して接続しますが、データ放送でダイヤルアップ通信が指定された場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。通常はこちらを選びます。
	IPアドレス 設定	● インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 ※ 以下の手順で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。 ● ▲・▼で「IPアドレス設定」を選び、はを押す ② IPアドレスを自動取得できる場合は、■・▶で「する」を選ぶ
LAN端子設定		■ Pアドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 ① ◆・▶ で「しない」を選ぶ ② ▲・▼ で「IPアドレス」を選び、 1 ~ 10 ~ (0) で入力する ③ ▲・▼ で「サブネットマスク」を選び、 1 ~ (0) ~ (0) で入力する ④ ▲・▼ で「デフォルトゲートウェイ」を選び、 1 ~ (0) ~ (0) で入力する ・ 手順② ~ ④ では、最大3ケタの数字(「0」 ~ [255」を入力します。ただし、左端の欄には「0」は入力できません)を一組として、4箇所の欄に入力します。次の組(欄)に移動するには、▶ を押します。間違って入力した場合は、■ を押してもう一度入力します。





■ 通信環境設定について

- ●「イーサネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえばADSLモデムの故障など)でイーサネット通信ができないときには、ダイヤルアップ通信もできなくなることがあります。
- ●実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。

■ IPアドレス設定について

- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスの右端の欄の数値が重複しないように設定してください。また、設定する固定IP アドレスはプライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に設定されたIPアドレスの左端の欄~3番目の欄までの数値がそれぞれ同じであることを確認してください。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

通信設定 っづき

設定項目		説明および操作手順
	DNS設定	 ●ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。 ※「IPアドレス設定」で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを手動で設定してください。 ① ▲・▼で「DNS設定」を選び、健康を押す ② DNSアドレスを自動取得できる場合は、
LAN端子設定	プロキシ設定	 インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバーを経由する場合に設定します。 ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設定してください。 ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。 ▲・▼で「プロキシ設定」を選び、はを押す ▲・▼で「使用する」を選び、はを押す ▲・▼で「サーバー名」を選び、はを押す サーバー名を入力する 文字入力のしかたは操作編 24 をご覧ください。 入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は半角の!"#%&()*+,:;<=>@[¥]^{}??_/です。 ★・▼で「ポート番号」を選び、ためで「砂でパート番号を入力する ▲・▼で「設定完了」を選び、ためを押す
	MACアドレス	 ◆ネットワーク上につながっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 1 ▲・▼で「MACアドレス」を選び、 2 MACアドレスを確認したら、 を押す
	接続テスト	● 「LAN端子設定」が正しく行われているかテストします。 ① ▲・▼で「接続テスト」を選び、 ※ を押す ② 接続テストをする場合は、 ※ を押す (接続テストの結果については下の「お知らせ」をご覧ください) ③ を押して、メニューを消す



■ DNS設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダーから指定れたものを手動で設定してください。(プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてください)

■ LAN端子設定の接続テストについて

接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「接続を確認しました。」	● 正しく設定されています。
「接続できませんでした。通信設定をご確認ください。」	● 「LAN端子の接続」28.3 および前ページと上記の「LAN端子設定」で、接続・設定の状態を確認してください。
「接続できませんでした。LAN 端子の接続をご確認ください。」	● LAN端子の各設定を有効にするには、必ず設定後に本体の電源ボタンで電源を一度切って、もう一度入れ直してください。

- 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認してください。
 - (1)「LAN端子設定」を確認する
 - 正しく設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますのでご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください)
 - (2) ネットワーク環境の接続確認
 - 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。
 - パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
 - ② URL欄に「http://www.toshiba.co.jp/」を入力し、ページが表示されることを確認する
 - ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコン、ルーターの設定が正しいか確認してください。(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)この場合、本機の問題ではない可能性があります。

ビデオ録画方式設定

個別に設定をするとき

接続確認メッセージ設定


- データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際 に、確認のメッセージを表示させることができます。
- お買い上げ時は、「表示する |に設定されています。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - ├── (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
- ▲・▼で「接続確認メッセージ設定」を選 2 び、寒を押す
- ▲・▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、緑色を押す
 - アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や ダイヤルアップ接続が切断される場合に、確認の画 面を表示するかどうかが設定されます。
 - 設定が完了して前画面に戻ります。




通信エラー履歴

- 通信エラー履歴は、回線接続エラーが生じた場合に、一番新 しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。
- ※ この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必 要になる場合があります。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - ├── (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒を押す
- ▲・▼で「通信エラー履歴」を選び、寒寒を 押す
 - エラー履歴があれば表示されます。
- 内容を確認し、寒寒を押す
- を押して、メニューを消す

- 本機からビデオなどの外部機器に録画や予約での録画(操 作編 26 (ア) をする場合には、あらかじめこの設定をしてお くことが必要です。
- 以下の操作で「ビデオ録画方式設定」画面 にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
 - ③ ▲・▼で「録画機器設定」を選び、寒を押す
 - 4 ▲・▼で「ビデオ録画方式設定」を選び、練を押す
- 接続したビデオに合った項目を▲・▼で選 2 び、寒を押す

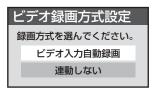

- 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のあ るビデオを本機の「デジタル放送録画出力 |端子に接 続して、連動録画をする場合は「ビデオ入力自動録 画」に設定します。
- 連動録画に対応していないビデオの場合には、「連動 しない」に設定します。(ビデオ側で録画の操作や予 約の設定が必要です)
- 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)に「テレ ビdeナビ予約」40字 42字 で録画する場合は、ど ちらに設定してもかまいません。

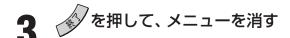



- 番組購入情報の送信時(操作編「12字)には、「表示する」に設定してもメッセージは表示されません。
- 通信エラー履歴について
 - おもなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の**63 デ~64 デ**をご覧ください。
- ビデオ録画方式設定について
 - 手順2で「ビデオ入力自動録画 |に設定した場合、本機から外部機器への録画をしているときだけ、本機の「デジタル放送録画出力 | 端子から信号が出力されます。本機の電源が「切」や「待機」のときも録画時には同様に出力されます。

- Eメールで録画予約をする(操作編**30**3)には、「LAN端子の接続」**28**3 と「LAN端子設定」**59**3 ~**60**3 が必要です。また、メールサービスが利用できるインターネット接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。詳しくは、インターネット接続業者にお問い合わせください。
- 本機はEメールでの録画予約だけに対応しています。一般のEメールを受信して見ることはできません。

基本設定

- Eメールで録画予約をするための基本的な設定をします。
- 以下の操作で「基本設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
 - 3 ▲・▼で「メール設定」を選び、寒を押す
 - 4 ▲・▼で「基本設定」を選び、㈱ を押す
- つ 設定する項目を ▲·▼で選び、※定を押す

基本設定	
POP3サーバーアドレス	XXXX
POP3ユーザー名	XXXX
POP3パスワード	* * * *
APOP	使用しない
POP3アクセス間隔	15分
SMTPサーバーアドレス	XXXX
メールアドレス	XXX@XXX.ne.jp

- 設定項目と操作手順は下表のとおりです。
- 入力する内容はプロバイダーから提供された資料を ご覧ください。
- 「APOP」と「POP3アクセス間隔」以外は、文字を入力します。
- 3



を押して、メニューを消す

4 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

設定項目	説明および操作手順
POP3	POP3サーバーアドレスを入力します。
サーバーアドレス	(例) pop.XXX.ne.jp
POP3ユーザー名	ユーザー IDを入力します。
POP3パスワード	パスワードを入力します。
APOP	 録画予約メール受信時にパスワードを暗号化して送ります。メールサーバーやメールソフトが対応していない場合は「使用しない」を選びます。 ▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、 を押す
POP3	● 本機がメールサーバーに定期的に新着
アクセス間隔	メールの確認にいく間隔を設定します。
	1 ▲·▼· ◀·▶ で時間を選び、定押す
SMTP	SMTPサーバーアドレスを入力します。
サーバーアドレス	(例) smtp.XXX.ne.jp
メールアドレス	メールアドレスを入力します。

メール録画予約設定

- Eメールで録画予約する機能を使う場合に必要な設定です。
- 以下の操作で「メール録画予約設定」画面 にする
 - ҉ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「メール設定」を選び、㈱ を押す
 - 4 ▲・▼で「メール録画予約設定」を選び、寒 を押す
- 設定する項目を▲・▼で選び、寒寒を押す

メール録画予約設定	
メール録画予約機能	使用しない
録画機器	HDD
メール予約パスワード	未設定
予約設定結果通知	通知する
指定メールアドレス	
予約アドレス登録	

● 設定項目と操作手順は下表(次ページの左側まで)のとおりです。

3



。 を押して、メニューを消す

設定項目	説明および操作手順
メール録画予約機能	● Eメールでの録画予約機能を使用する、しないを設定します。 ※ 使用する場合は、「予約アドレス登録」をしてください。登録が 1 件もない場合は、「使用する」に設定しても「使用しない」に自動的に変更されます。 ① ▲▼で「使用する」または「使用しない」を選び、触を押す
録画機器	● 番組の録画先の機器を指定します。① ▲·▼で録画先を選び、鍵を押す
メール予約 パスワード	● メールで録画予約をする場合に使用する パスワードを設定します。 ※ パスワードを設定しないと、メール録画 予約はできません。 ● パスワードを設定する ・ パスワードには最小6文字〜最大20 文字までの半角英数字を入力します。 ② 入力が終わったら、をを押す



- ●「メール予約パスワード」は、Eメールの本文に記載しますので、この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。Eメールは悪意を持った第三者に見られるおそれがありますので、POP3パスワードやキャッシャカードの暗証番号などを使用しないことをお勧めします。
- ◆ 文字の入力については「文字入力をする」(操作編 24字)をご覧ください。

簡易確認テスト

設定項目	説明および操作手順
予約設定結果	● メールからの録画予約が完了した旨を、
通知	メールでお知らせする機能です。_
	● 希望の通知先を▲・▼で選び、寒を押す
	• 使用しない···
1	マルニハウは田・ヌ切もは田・ナサノ

- 予約設定結果通知を使用しません。
- 指定アドレスへの通知…
- 下記の「指定メールアドレス」で指定 したアドレスに通知します。
- 送信元アドレスへの通知… 録画予約のメールを送ったアドレス に通知します。
- 指定アドレスと送信元アドレスへの 通知…

下記の「指定メールアドレス」で指定 したアドレスと、録画予約のメール を送ったアドレスに通知します。

指定メール アドレス

- 「予約完了通知メール |の送り先を設定し ます。
- ※ 指定したアドレスに送信する場合は、上 記の「予約設定結果通知」で「指定アドレス への通知」または「指定アドレスと送信元 アドレスへの通知!に設定してください。
 - 指定するメールアドレスを入力する
 - ② 入力が終わったら、(鍵)を押す

予約アドレス 登録

- 以下で登録したアドレスからの録画予約 メールだけを受信することができます。
- ※ 予約アドレスを1件も登録しない場合は、 「メール録画予約機能」が「使用しない」に 自動的に変更されます。

Ⅲ 予約アドレスを登録する

- 6件のアドレスが登録できます。
- ① ▲・▼・ ◆・ ▶ で 「新規追加」を選び、(歳) を押す
- ② アドレスを入力する
- いくつものアドレスを登録する場合 は手順①と②を繰り返します。

| ■ 登録されているアドレスを編集・削除す る場合

- すでに登録されているアドレスの内 容を編集・削除します。
- ① 上記の「予約アドレスを登録する」① の操作で、「アドレス登録 |画面にする
- ②編集・削除したいアドレスを▲·▼で 選び、寒を押す
- ③ ▲·▼で「編集する」または「削除する」 を選び、(練)を押す
 - ■「編集する」を選んだ場合
 - 文字入力画面で、アドレスを変 更します。
 - ■「削除する」を選んだ場合
 - ●確認画面で、▼・▶で「はい」を 選び、寒を押せば、指定したア ドレスが削除されます。
- アドレスの登録、編集・削除が終わったら、 ▲・▼・ ■・ ▶ で 「 登録完了」 を選び、 (雑) を押 します。


- 地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカー ドテスト、電話回線テストをまとめて行います。
- 通信についてのテストは、「接続テスト」 60 家 をしてくだ

以下の操作で「初期設定」画面にする

- ├── (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、㈱⇒を押す

▲・▼で「簡易確認テスト」を選び、㈱)を 押す

● 受信テストは、BSデジタル→110度CSデジタル→ 地上デジタルの順に行います。

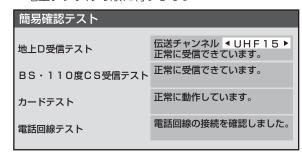

- 簡易確認テスト結果については、**36 ₹** の表をご覧 ください。
- II■「地上D受信テスト」の伝送チャンネルを変え
 - ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
 - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
 - ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、 手順❶と同じ操作をする
 - ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され ている伝送チャンネルがわからない場合は、「地 上D受信テスト」を省略して、実際の放送が視聴 できるか確認してください。


簡易確認テストが終了したら、㈱ミ)を押す



視聴制限設定

視聴年齢制限設定

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。
- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、寒を押す
- **2** ▲·▼で「視聴年齢制限設定」を選び、練 を押す
 - 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。
- **2** 1 ~ 10 ~ (0) で暗証番号を入力する
- ▲・▶で年齢を設定し、寒寒を押す
 - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
 - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定してください。

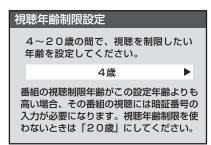

5 を押して、メニューを消す


● 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

||■ 番組の設定年齢が、設定した年齢よりも上の場合

- メッセージが表示されます。
- ★ を押し、 1 ~ (0) ~ (0) で暗証番号を入力してください。
- **Ⅲ■** 本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていない場合
 - 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
 - (株)を押し、設定が必要な項目を設定してください。

番組購入限度額設定

- ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定します。設定した限度額を超える番組を購入するには、暗証番号の入力が必要です。
- お買い上げ時には、「すべての購入を制限しない」に設定されています。
- **■** 左の手順1の操作で「視聴制限設定」画面にする
- 2 ▲・▼で「番組購入限度額設定」を選び、 寒 を押す
 - 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。
- **1** ~ 10 ~ (0) で暗証番号を入力する
- ▲・▼で制限モードを選ぶ

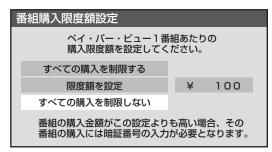

- すべての購入を制限する…ペイ・パー・ビュー番組 を購入する場合に暗証番 号の入力が必要です。
- ・ **限度額を設定** ……設定した限度額を超える 番組の場合、暗証番号の 入力が必要です。
- すべての購入を制限しない…購入制限はしません。
- **5** 「限度額を設定」を選んだ場合、**◆·**▶で限度額を選ぶ
 - 以下のように設定できます。
 - 100円~ 1,000円の範囲で100円単位
 - 1,000円~ 3,000円の範囲で500円単位
 - 3,000円~ 10,000円の範囲で1,000円単位
- **条** 決定を押す
- 7 を押して、メニューを消す



- 番組購入限度額設定について
 - 番組によって視聴料金と録画料金が異なる場合は、高いほうの金額にあわせて制限します。

暗証番号の設定・削除

● 暗証番号は、ペイ・パー・ビュー番組を購入するときや、視聴年齢制限が設定されている番組を見るときなどに使われます。




● 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますので、暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、東芝家電修理ご相談センター(裏表紙参照)にご連絡ください。

暗証番号の設定

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - ├── (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、㈱ を押す
- ▲·▼で「暗証番号設定」を選び、練を押す


||■はじめて暗証番号を登録する場合

- 登録したい暗証番号(4ケタの数字)を (1[®]) ~(10) で入力してください。
- 間違えて入力した場合は、**《**を押し、もう一度 入力してください。
- ※ 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

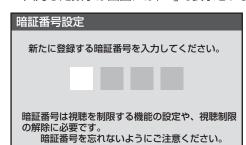

||■ 暗証番号を変更する場合

- 変更する前の暗証番号を (1[®]) ~ (0)で入 力してください。
- **3** (1[®]) ~ (0) でもう一度暗証番号を入力し、確認画面で、乗を押す

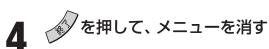

暗証番号の削除

- **1** 左の手順2で「暗証番号削除」を選び、 を押す
- **1** つ (0) で暗証番号を入力する
- **3** 確認画面で、**◄·▶**で「はい」を選び、触 を押す
- を押して、メニューを消す

キーワードを登録する

- 番組検索で指定するキーワードをあらかじめ登録することができます。
- **1** (ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」を選び、㈱ を押す
- **2** ▲·▼で「キーワード登録」を選び、練定を 押す
- **3** ▲·▼· **◆**· ▶ で「新規登録」を選び、定定を 押す



- - ◆ 文字の入力については「文字入力をする」(操作編 243)をご覧ください。
 - キーワードは14個登録できます。
 - 一つのキーワードは最大で全角15文字まで入力できます。
 - ||■ キーワードを変更する場合
 - ●変更したいキーワードを選択して、
 押す
 - ② ▲・▼で「編集する」を選び、(決定)を押す
 - 3キーワードを修正して、定を押す
 - ||■ キーワードを削除する場合
 - 動削除したいキーワードを選択して、
 押す
 - ② ▲・▼で「削除する」を選び、寒寒を押す
 - 3 ◀・▶で「はい」を選び、歳を押す
- **5** ▲·▼· **◆**· ▶ で「登録完了」を選び、 凝 を 押す
- **6** を押して、メニューを消す

地上 A 番組表設定

● 地上アナログ放送の番組表を利用するには、以下の設定が 必要です。

地上A番組表

- **1** (ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」を選び、㈱ を押す
- **2** ▲·▼で「地上A番組表設定」を選び、凝定を 押す
- 3 ▲·▼で「地上A番組表」を選び、寒を押す
- **4** ▲·▼で「ADAMS」または「iNET」または「オフ」を選び、定を押す



- 「地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について」 **13** ずをお読みのうえ、利用できるものを選んでください。お買い上げ時は「ADAMS」に設定されています。
- ADAMS…… ADAMSを利用して地上アナログ放送の番組表を表示する。
- **iNET** ··········· iNETサーバーを利用して地上アナログ 放送の番組表を表示する。
- オフ……… 地上アナログ放送の番組表を表示しない。

5 を押して、メニューを消す

ADAMS 設定

- ●「地上A番組表」を「ADAMS」に設定した場合は、以下の設定をします。
- **1** 上の手順1、2の操作で「地上A番組表設定」画面にする
- **2** ▲·▼で「ADAMS設定」を選び、煉定を押す


 下図(例)の画面が表示されます。

ADAMS設定				
受信チャンネル	10			
受信時刻 1	6:02			
受信時刻2	17:02			
受信確認				
サポート情報				

●「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」は、 **32** ずまたは **47** ずの「地上A自動設定」結果から自動的に設定された内容が表示されています。このままの設定でよければ、手順3に進みます。

||■ 設定を変更する場合

- ▲・▼で項目を選び、㈱⇒を押す
- ② ▲·▼で受信チャンネルや受信時刻を選択し、し、た押す

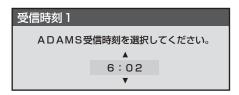

- 受信チャンネル
 - テレビ朝日系列の放送チャンネルを選びます。
- 受信時刻1(朝刊相当)、受信時刻2(夕刊相当) 番組情報を受信する時刻を選びます。

「--」を選んだ場合は、番組情報を1日1回受信します。受信時刻1と受信時刻2の両方を「--」に設定することはできません。

(「地上A自動設定」でADAMSサービスが実施されていない地域を選んだ場合は、受信時刻1と受信時刻2の両方が「--」になります)


- 手順 と ② を繰り返して、変更したい項目を選んで設定します。
- ※ 変更した「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」は、**32** または **47** ずの「地上A自動設定」をやり直すと再設定され、元に戻ります。
- ※ 放送局の都合によって、「受信時刻1」、「受信時刻2」で選択できる時刻が変更されたり、設定した時刻が自動的に変更されたりすることがあります。

1 2 A·▼で「受信確認」を選び、歳を押す

- 受信確認が始まります。結果のメッセージが表示されるまでお待ちください。
- ※ ADAMSサービスの休止期間中(おおよそ深夜1:00 ~ 5:00)は、受信確認ができません。また、休止期間は地域や曜日によって異なり、時間帯は将来変更される可能性があります。

◢ 「受信確認」の結果を確認し、寒寒を押す

● エラーメッセージが表示された場合は、ADAMSを使用できないことがあります。(ADAMSを使用できる条件などについては、資料編の **6 3** をご覧ください)

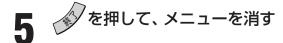


HDMI 音声入力設定


● お買い上げ時は「オート」に設定されており、通常は設定を 変える必要はありません。

「オート」で、443 に図示したHDMIアナログ音声入力端子への音声用コードを接続しても音声が出ない場合は、以下の手順で「アナログ | に設定してください。

- ▲ (ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」 を選び、※ を押す
- **2** ▲·▼で「HDMI音声入力設定」を選び、戀 を押す
- ② ▲·▼で以下の項目から選び、歳
 を押す

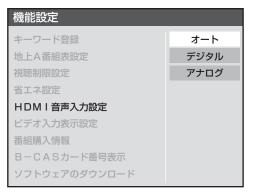

- **オート** …… 自動切換をします。
- デジタル…… HDMI入力端子からの音声が出ます。
- **アナログ** ····· HDMIアナログ音声入力端子からの音 声が出ます。

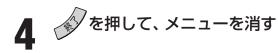



■ ADAMSについて

- ADAMSの番組情報は、受信時刻にならないと取得・更新ができません。ADAMSの番組情報をまだ取得していない状態では、番組表や検索結果などの内容は表示されません。
- ADAMSの番組情報の受信は、「ADAMS設定」の「受信チャンネル」を使って、「受信時刻1」と「受信時刻2」の設定時刻に数分~十数分間かけて行われます。ただし、「番組情報取得設定」(操作編[53字)が「取得しない」に設定されている場合は、電源が「切」や「待機」の状態では受信しません。設定した時刻に受信できなかった場合は、順次、その次の送信予定時刻に受信を試みます。
- 録画中(本機のHDDでの録画中および本機のデジタル放送録画出力端子につないだ外部機器での録画中)や、「二画面」表示中(操作編 20字)、ADAMS設定の「受信確認」をしているとき、初期スキャン中および再スキャン中には、ADAMSの番組情報は受信できません。また、番組情報の取得や番組説明の詳細取得の操作をしているときには、ADAMSの番組情報を受信できないことがあります。
- ADAMSの番組情報が2日間以上更新されない場合は、「本機に関するお知らせ」(操作編24字)でお知らせします。このお知らせは、番組情報が更新されると消去されます。

音声設定

ビデオ入力表示設定

- ビデオ入力を切り換えたときに表示される機器の名称(ビデオ、DVDなど)を変更することができます。
- **2** ▲·▼で「ビデオ入力表示設定」を選び、練 を押す
- **3** 設定するビデオ入力を▲·▼で選び、寒 を 押す

ビデオ入力表示設定			
ビデオ1設定	VTR		
ビデオ2設定 VTR			
ビデオ3設定	ゲーム		
HDMI設定 DVD			
初期設定に戻す			

4 設定する機器名を ▲·▼· **◆**· ▶ で選び、練 を押す

ビデオ入力表	ビデオ1設定		
VTR	DVD		
デジタル	DVDレコーダー		
ゲーム	ケーブルテレビ		
表示しない			

5 を押して、メニューを消す

||■ ビデオ入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには


- ●上記手順3で「初期設定に戻す」を選び、㈱2を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
- ❸ を押して、メニューを消す
- お買い上げ時の状態
 - ビデオ1 ····· VTR
 - ビデオ2 ······ VTR
 - **ビデオ3** …… ゲーム
 - **HDMI**.....DVD

※ 音声設定は、操作編の21子と52子にもあります。光デジタル音声出力の設定

- 光デジタル音声出力は、「PCM」、「デジタルスルー」、「サラウンド優先」の三つのモードから選ぶことができます。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダー、AACデコーダー内蔵アンプ、 MPEG-1 Layer II デコーダーをつなぐときは、「デジタル スルー」または「サラウンド優先」に設定してください。

クイックを押す

- ▲・▼で「音声設定」を選び、寒寒を押す
- **3** ▲·▼で「光デジタル音声出力」を選び、 を押す
- ▲・▼で信号を選び、寒を押す

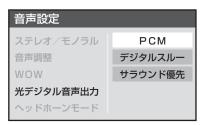

- **PCM**……リニアPCM信号が出力されます。
- デジタルスルー ……MPEG-2 AAC、またはMPEG-1 Layer II 信号の場合、それらの信 号が出力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC信号で、マルチCH ステレオ音声(5.1CHや4.1CH ステレオ音声など)の場合にはそ れらの信号が出力されます。そ れ以外の場合にはリニアPCM信 号が出力されます。
- **5** を押して、メニューを消す

が知らせ

■ ビデオ入力表示設定について

- ●「ゲーム」に変更したビデオ入力を選ぶと、ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。
- 光デジタル音声出力の設定について
 - キニュー(ふたの中)を押して、メニューから「音声設定」を選ぶこともできます。
 - 背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー音と同じ音が出力されます。 ただし、音声調整(低音、高音、バランス)とWOWの効果は得られません。
 - 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声のときには、データ放送の一部の音声(効果音など)が、光デジタル音声出力端子からは出力されないことがあります。

HDD設定

- ◆本機にはHDDが内蔵されています。HDDを使用する場合は、必要に応じて以下の設定をしてください。
- 以下の操作で「HDD設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲·▼で「HDD設定」を選び、
 定

HDD設定	
ワンタッチ操作設定	
録画画質モード	
今すぐニュース設定	
ちょっとタイム時間設定	30分
連ドラ予約エラー表示	表示する
自動削除設定	する
ビデオ入力音声モード	ステレオ
HDD省工ネ設定	通常モード
HDD初期化	

→ 以下の操作で設定する

- ■ワンタッチ操作設定
 - HDDのワンタッチスキップやワンタッチリプレイ(操作編**38**3)の時間を設定することができます。
 - **▲·▼で「ワンタッチ操作設定」を選び、定**を押す
 - ② ▲·▼で「ワンタッチスキップ設定」または「ワンタッチリプレイ設定」を選び、★記を押す
 - 3 ▲・▼で時間を選び、寒寒を押す
 - 5 秒、10 秒、30 秒、5 分が設定できます。
 - ※ これらの時間は目安です。録画番組のレート によって多少変わります。

2 録画画質モード


- HDDに録画する際の画質モードを設定します。
- ▲・▼で「録画画質モード」を選び、寒を押す
- ②操作編 27 ₹ の「はじめに」の手順②以降の 操作をする
- ③ 今すぐニュース設定
 - 1) 今すぐニュース番組登録
 - 「今すぐニュース」(操作編**42**字)で録画する ニュース番組の登録や、取消しができます。
 - 番組は18個まで登録できます。
 - ▲·▼で「今すぐニュース設定」を選び、★記を押す
 - ② ▲·▼で「今すぐニュース番組登録」を選び、び、焼むを押す
 - ❸右側の操作でニュース番組を登録、または取消しする

今すぐニュース番組登録						
11	NHK総合	月~土	AM 6:00~AM 6:30			
11	NHK総合	毎週(日)	AM 6:00~AM 6:15			
11	NHK総合	月~金	PM 0:00~PM 0:20			
①1	NHK総合	毎週(土)	PM 0:00~PM 0:15			
11	NHK総合	毎週(日)	PM 0:00~PM 0:15			
11	NHK総合	毎日	PM 7:00~PM 7:30			
11	NHK総合	月~金	PM10:00~PM10:55			
新規登録						

- ■番組を登録する場合
 - ① ▲・▼で「新規登録」を選び、寒を押す

左 : 放送の種類(BS/CS/地上D/ 地上A)

右 : チャンネル

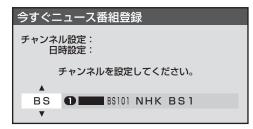


③ 指定する項目を <! ▶ で選び、 ▲· ▼ で内容を選んで、

左 :曜日(毎日/毎週(日)~毎週(土) /月~金/月~土)

> ※毎週(日)〜毎週(土)は、毎週指定 した曜日だけ予約を実行します。

中央:番組の開始時刻 右:番組の終了時刻

> ※録画できる時間は、最大 1 時間 30分です。

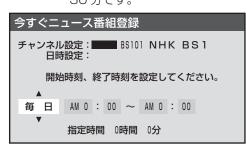

- ■すでに登録した番組を取り消す場合
 - ① 取り消したい番組を ▲·▼で選び、寒』を 押す
 - ② 取消し画面で、★・▶ で「はい」を選び、★2 を押す



HDD 設定 つづき

2 今すぐニュース画質モード

- 「今すぐニュース」(操作編 **42 7**)で録画する 画質モードを設定します。
- ▲·▼で「今すぐニュース設定」を選び、★記を押す
- ② ▲·▼で「今すぐニュース画質モード」を選び、(※)を押す
- ③ ▲·▼で「画質モード(地上A)」または「画質モード(地上D/BS/CS)」を選び、定を押す
- 4 ▲・▼で画質モードを選び、寒寒を押す

今すぐニュース画質モード			
画質モード(地上A)	TS		
画質モード (地上D/BS/CS)	ΧP		
	SP		
	LP		
	EP		

4 ちょっとタイム時間設定

- 「ちょっとタイム」(操作編 **40 3**)に使用する録 画時間を設定します。
- ※ 設定時間(「30分」など)は目安です。
- ▲·▼で「ちょっとタイム時間設定」を選び、焼を押す
- ② ▲·▼で「なし」または「30分」、「60分」の録 画時間を選び、
 - 「なし」を選んだ場合、「ちょっとタイム」機能は使用できません。

1月連ドラ予約エラー表示

- ●「連ドラ予約」(操作編 **29**3)で、実行できない予 約がある場合に、その旨のメッセージを表示する 機能です。
- **1** ▲·▼で「連ドラ予約エラー表示」を選び、★記を押す
- ② ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を選び、
 び、
 定を押す
- 表示する ……新しい連ドラ予約番組の開始や最終回の延長などによって、予約が重なった場合、電源を「入」にしたときにその旨のメッセージを表示します。
- 表示しない …メッセージを表示しません。

6 自動削除設定

- 設定を「する」にした場合は、TSモード(HD)で約3時間分の録画領域を確保します。録画ボタンを使った録画でHDDの残量が上記より少なくなった場合と、録画予約の実行時や「ちょっとタイム」の録画内容の保存時にHDDの容量が足りない場合に、日付の古い録画済み番組から自動的に削除する機能です。ただし、ロック(操作編の333)と433)されている録画番組は、自動削除されません。
- ロックをした録画番組が多くなると、自動削除機能は働かなくなる場合があり、録画できる時間は短くなります。(「ちょっとタイム」の録画内容は保存できません。)
- ▲・▼で「自動削除設定」を選び、寒を押す
- ② ▲·▼で「する」または「しない」を選び、 を押す

17 ビデオ入力音声モード

- ビデオ入力からの信号を本機のHDDに録画する ときの音声モードを設定することができます。
- ▲·▼で「ビデオ入力音声モード」を選び、練定を押す
- ② ▲·▼で「ステレオ」、「モノラル」、「二重音声」 のどれかを選び、株)を押す
- **ステレオ** ···· ステレオ音声で録画します。
- **モノラル**…・モノラル音声で録画します。
- **二重音声** …二重音声で録画します。再生時に聴きたい音声を**音多切換** で選ぶことができます。

图 HDD省エネ設定

- HDDは、電源がはいってから録画や再生ができるまでに、しばらく時間がかかります。「通常モード」に設定すると、HDDの電源は常に「入」の状態となり、HDDをすぐに使いたい場合に便利です。
- ▲·▼で「HDD省エネ設定」を選び、寒寒を押す
- ② ▲·▼で「通常モード」または「省エネモード」を選び、総を押す
- 通常モード……本機の電源が「入」のとき、HDD の電源は常時「入」の状態です。
- 省エネモード…HDDをしばらく使わないとHDD の電源は待機状態になり、HDD を使う操作をすると自動的に電源 がはいります。(HDDが動作する までしばらく時間がかかります)



■ 連ドラ予約エラー表示について

- ●「表示する」に設定した場合、以下のときにメッセージを表示します。
 - 予約が重なっているとき
 - 視聴年齢制限設定によって、「連ドラ予約」を実行できないとき

9 HDD初期化

- HDDを初期化します。 HDDが正常に使用できなくなった場合は、初期 化をすることで使用できるようになる場合があ ります。
- ※ 初期化するとHDDに記録されている内容は、す べて削除されますのでご注意ください。
- ▲·▼で「HDD初期化」を選び、練)を押す
- ❷HDDを初期化する場合は、◀·▶で「はい」 を選び、寒を押す
- ③確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、寒を 押す
- 4 初期化終了の画面で 寒を押す



3 を押して、メニューを消す

その他

お買い上げ時の状態に戻すには(設定内容を初期化するには)

● お買い上げ時の状態に戻す設定内容は3種類あります。目的に合わせて行ってください。



※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。


設定項目	内 容
初期化1	以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 • チャンネル設定、ちょっとタイム時間設定、自動削除設定、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定 お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。
初期化2	「初期化1」の項目に加えてチャンネル設定が初期化されます。
すべての初期化	本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。また、本機のHDDに録画されているすべての内容を削除します。 ※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。

- ┫ 以下の操作で「設定の初期化」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
 - ③ ▲・▼で「設定の初期化」を選び、練)を押す
- **2** ▲·▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、® を押す
 - 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。


設定の初期化	
初期化1 初期化2 すべての初期化	設定項目を初期化します ただし、チャンネル設定、ちょっとタイム 時間設定、自動削除設定、暗証番号入力が 必要な設定は初期化されません。

||■ すべての初期化をする場合

- 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。
- 初期化する場合は ◀·▶で「はい」を選び、定期を押す
 - ※ 初期化したあとに初期化前の状態に戻すことはできません。

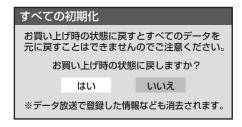

初期化終了の画面で寒寒を押す

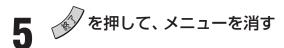

II■「初期化できませんでした。HDDが壊れている可能性があります。」が表示されたとき

● HDD収納部のカバーを取りはずして、HDDが取り付けられていることをご確認ください。

(| 743 を参考にしてください)

HDDが取り付けられていて上記のメッセージが表示された場合は、HDDが壊れている可能性がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

その他

■お買い上げ時の状態

項目			設定内容				
映像	象メニュー			あざやか			
ュニ	ニカラー		100				
明る	るさ		100				
	ノベル			00			
-	D濃さ			00			
色表	<u>- ::-: </u>			00			
画質				00			
	ラーイメーシ	ププロ設定		オン			
	ラーパレット		 色あい	色の濃さ	明るさ		
ا آ	レッド	> —µ-5±-	0	0	0		
	グリーン		0	+8	0		
	ブルー		0	+8	0		
	イエロー		0	0	0		
	マゼンダ		0	0	0		
	シアン		0	0	0		
	PEG NR		U	弱			
	YEG INR イナミックN	ID.		³³³ オート			
				<u> </u>			
		ックライト制御 ラーリダクション		オフオフ			
-		フーリタクショフ					
-	下振幅調整			00			
	下画面位置			00			
-	与振幅調整	-		00			
	アインシネマ			オート			
-	テレオ/モノ	フル		ステレオ			
	バランス		00				
調		子、HDMI以外)	00				
整		子、HDMI以外)	00				
I VV	SRS 3D			オフ			
O W	FOCUS			オン			
	TruBass		強 PCM				
	デジタル音声			PCM			
-	ッドホーンモ	<u>-</u> ド		主画面モード			
地_	LA番組表			ADAMS			
		受信チャンネル		未設定			
AD	AMS設定	受信時刻 1	未設定				
<u></u>		受信時刻2	未設定				
_	恵年齢制限設		未設定				
番組	且購入限度額	段定	制限しない				
少	消費電力			標準			
省エネ設定	番組情報取			取得する			
九	無操作自動			動作しない			
設定		無信号オフ		待機にする			
外部入力無信号オフ		待機にする					
HD	HDMI音声入力設定			オート			
		ビデオ1設定		VTR			
ビラ	デオ入力	ビデオ2設定		VTR			
表示	示設定	ビデオ3設定		ゲーム			
HDMI設定		DVD					
放送	放送からの自動ダウンロード		ダウンロードする				
放边	放送からの任意ダウンロード予約		予約なし				
ダワ	ウンロード <i>0</i> .	自動確認	確認しない				
			PALENCY C 1010 1				

	項目	設定内容			
	ワンタッチスキップ設定	30秒			
	ワンタッチリプレイ設定	10秒			
	録画画質モード	地上A/ビデオ入力: SP、地上D/BS/CS: TS			
Н	今すぐニュース番組登録	未登録			
	今すぐニュース画質モード	地上A:SP、地上D/BS/CS:TS			
D設定	ちょっとタイム時間設定	30分			
定	連ドラ予約エラー表示	表示する			
	自動削除設定	する			
	ビデオ入力音声モード	ステレオ			
	HDD省工ネ設定	通常モード			
BS	· 110度CSアンテナ電源供給	供給する			
-	動スキャン	自動スキャンする			
<u> </u>	****・・** ャンネルスキップ設定	CATV:スキップ、その他の放送:受信			
	マスーパー 表示設定	表示する			
	京設定 言語設定	日本語			
	- TOTAL	トーン			
-	1 17ルカ式 泉発信番号	設定なし			
-	活会社の設定	設定なし			
	活番号通知設定 「悪話来只添加	設定しない			
何ち時	電話番号通知マイラインプラス解除番号	設定しない			
間設定	(1 2 1 2 2 2 八 所称田・)	設定しない			
-	電話会社指定番号	設定しない			
通	言環境設定	イーサネット優先			
$ _{LA}$	IPアドレス設定	自動取得する			
端子	DNS設定	自動取得する			
	DNS設定	使用しない			
接続	元唯認メッセーン設定	表示する			
	デオ録画方式設定	連動しない			
 - -	RD本体名	未設定			
Ľ	RD本体名 ユーザー名 パスワード ポート設定 連動ライン入力番号	未設定			
de ナ	パスワード	未設定			
設	ポート設定	80			
Œ	連動ライン入力番号	ライン入力3			
	POP3サーバーアドレス	未設定			
	POP3ユーザー名	未設定			
	基 POP3パスワード	未設定			
	本設 POP3アクセス間隔	使用しない			
١.	定 POP3アクセス間隔	15分			
X	SMTPサーバーアドレス	未設定			
뉉	メールアドレス	未設定			
メール設定	メ メール録画予約機能	使用しない			
	(全面) 終史	HDD			
	ル	未設定			
	画 予約設定結果通知 ・ 予約設定結果通知 ・ 指定メールアドレス ・ 予約アドレス登録	送信元アドレスへの通知			
	約 指定メールアドレス	未設定			
	定 予約アドレス登録	未設定			
777	文字サイズ変更	普通			
番組	ジャンル色分け設定				
表	スキップチャンネル表示設定	スキップチャンネル表示			
画		スーパーライブ			
画面サイズ	1125i/750p(16:9)	フル			
デ	ゲームモード	ゲームフル			
	クーム	オフ			
_	フタイマ <u>ー</u> 多切換	主音声			
字郭		<u>キョア</u> 字幕オフ			
<u> </u>					
	雨対応放送 ■	通常の放送			
音量	린	30			

本機のHDDの交換について

● HDDには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。本機のHDDに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用HDDユニット」(形名: THH-16U2)に交換してください。ご購入についてはお買い上げの販売店にご相談ください。




- ●本機のHDDを交換するときは、本体の「録画」表示と「再生中」表示が消えていることを確認してから、本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜かないでHDDを交換すると、録画内容が消えたり、HDDが故障したりする原因となります。
- ●「使用上のお願いとご注意」11g のHDDについての内容もよくお読みください。
- HDDは分解しないでください。分解すると録画内容が消えたり、HDDが故障したりする原因となります。分解した場合は無料保証の対象になりませんので、ご注意ください。


HDDの交換

■ HDD収納部のカバーを取りはずす

● カバーの 酬 部に指をかけ、矢印の方向に引いて取りはずします。

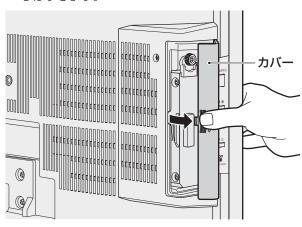


♠ HDD押さえをテレビの背面側に向ける

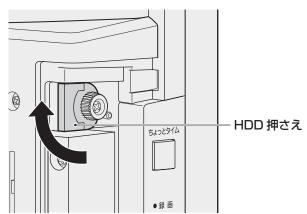

3 HDDの取出しツマミの部分をつまんで、 HDDを引き出す

● HDDは重いですから、少し出たら下に手をそえて、 落とさないようにしてください。

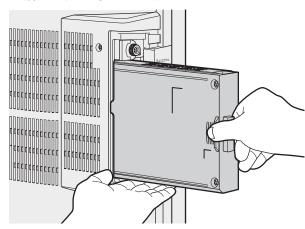


▲ 新しいHDDを取り付ける

- 動新しいHDDを奥まで差し込みます。
- ② HDD押さえをHDD側に向けて、HDDが出てこないようにします。(手順5の図を参照)

カバーを取り付ける

- カバーのツメ2箇所を本体の穴に差し込みます。
- 2 カバーを閉じます。

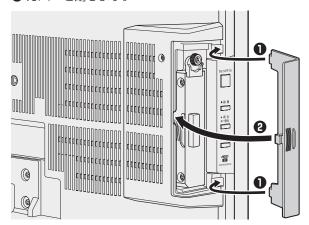


CATVを利用している場合の本機のHDDの機能について

HDDの機能を使うには

●本機のアンテナ入力およびビデオ入力からの信号を録画することで、HDDのさまざまな機能が使えます。CATVをご利用の場合は、以下の接続と設定をすることで、本機のHDDの機能を使うことができます。

接続と設定

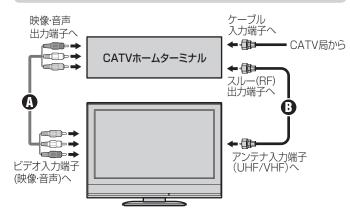


- ●CATVホームターミナルの映像・音声出力端子と、本機のビデオ入力端子を映像・音声コード
- ②CATVホームターミナルのスルー(RF)出力端子と本機のアンテナ入力端子を同軸ケーブル③でつなぐ※出力端子の名称は機器によって異なる場合があります。
- ●地上アナログ放送の「手動設定」「50 字で受信チャンネルの設定をする
- ④ 「地上D自動設定」の「初期スキャン」 48 ₹ をする
 - CATV局がパススルー方式で地上デジタル放送のサービスをしていれば、地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。
 - CATV局が地上デジタル放送のサービスをしていないか、トランスモジュレーション方式でサービスをしている場合には、チャンネルが設定されません。この場合は、右の「UHFアンテナをつなぐ場合」をご覧ください。

使用できる機能

- ◆機のリモコンの (18) ~ (12.) で選べるチャンネルの番組では、本機のHDDでの「ちょっとタイム」、「今すぐニュース」、
 ●録画 を押しての録画、番組表からの録画・録画予約などができます。
 - ※ 本機にBS・110度CSデジタル用アンテナをつないでいる場合は、本機のリモコンの(1NHK1)~(10スター)で選べるチャンネルの番組でも同じ機能が使えます。
- ◆本機のリモコンのでだけで選べるチャンネルの番組や、ビデオ入力端子に接続した映像・音声コード分からの映像・音声では、本機のHDDでの「ちょっとタイム」録画と、●録画を押しての録画ができます。(ただし、HDMI入力、D4映像入力端子からの信号は録画できません)
- ※ CATVのアナログ放送で、コピー制限のある番組では、本機のHDDの機能が使用できないことがあります。


II■ UHFアンテナをつなぐ場合

● CATV局が地上デジタル放送のサービスをしていない場合や、トランスモジュレーション方式でサービスをしている場合は、下図のようにつなぎ、左の●の設定をすれば、地上デジタル放送でも本機のHDDの機能がすべて使えます。

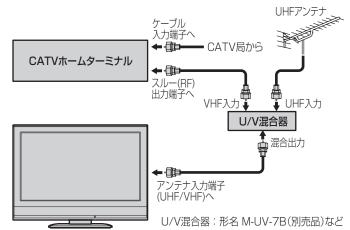

※ ビデオ入力端子への映像・音声でも本機のHDDの機能を使う場合は、左の♠の接続もしてください。

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で使用する部分です) 「操作編」のメニュー 一覧は、操作編 **66** 子 ~ **67** 子 をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は接続機器などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。

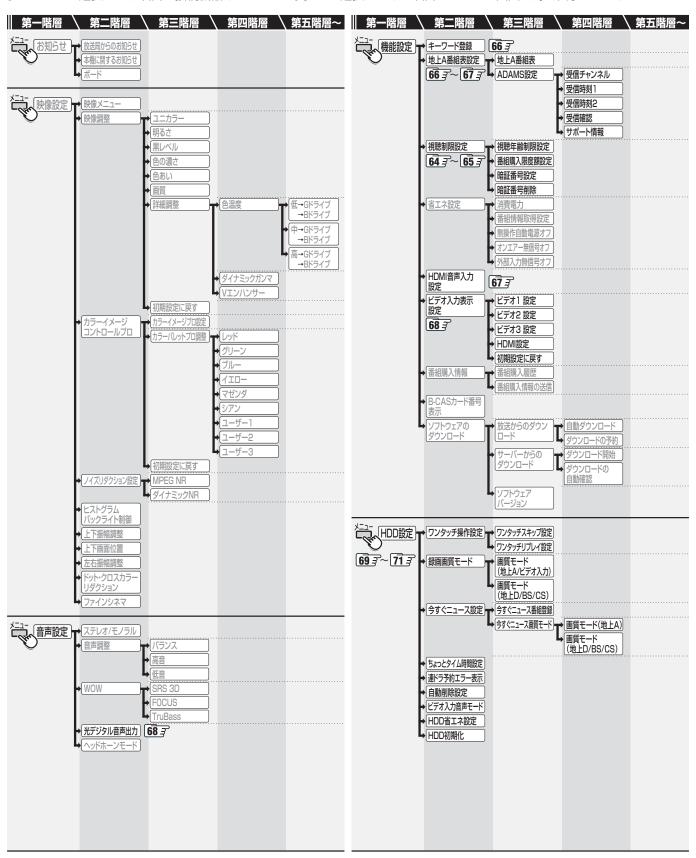

テレビのネットワーク接続 (LAN端子を使った接続) についてのご相談は

東芝テレビ ネットワークご相談センター

70-94th 0120-97-9674 ※携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

FAX 03-3258-0470

●受付時間(月曜日~土曜日)10:00~20:00 日曜・祝祭日および年末年始など当社休業日を除きます。

携帯電話からのご利用は

ナビダイヤル
(通話料有料)0570-05-5100
※PHSなど一部の機種ではご利用になれません。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店にご相談ください。 修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、) 044-543-0220 西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411

電話で お応えします お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話 · PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- •「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

※電話受付:365日・24時間受け付けます。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは〜出張修理

● 「操作編 156ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は	、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品	名	地上·BS·	110度C	Sデジタノ	Jハイビジ∃	ン液晶テレビ
形	名	32H10	000, 3	7H10	000, 42	2H1000
お買い	上げ日		年	月	日	
故障の) 状況	できるた	ごけ具体	的に		
ご(自	所	付近の目	印等も行	合わせて	お知らせ	せください。
お 名	3 前					
電話	番号					
訪問ご	希望日					
便 利 お買し 店	メ モ \上げ 名	おぼえのため、 TEL(ご購入年月	日、ご購入	店名を記入さ <i>一</i>	れると便利です。

廃棄時のお願い


-**般の廃棄物といっしょにしないでください**。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



愛情点検

長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

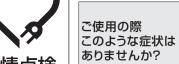

- ●電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物がはいった。

ご使用 中止

このような場合、故障や事故防止のた め、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜いて、必ずお買い上げの販売店に 点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対 にしないでください。



R100

●有機物質を含んだ廃液が少ない、 水なし印刷方式で作成しました。

●この印刷物は環境に配慮した植物性 SOYINK 大豆油インキを使用しています。

●この印刷物は古紙配合率100% 再生紙を使用しています。

株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



TD/T VX1A00004400 ©TOSHIBA CORPORATION 2006